

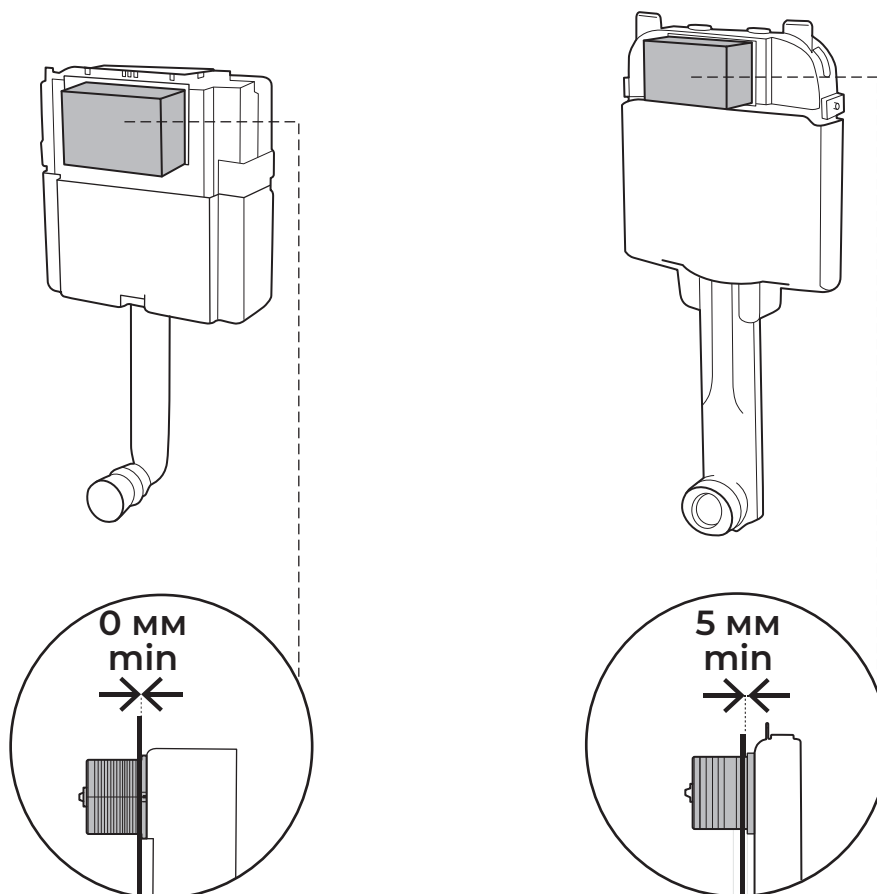
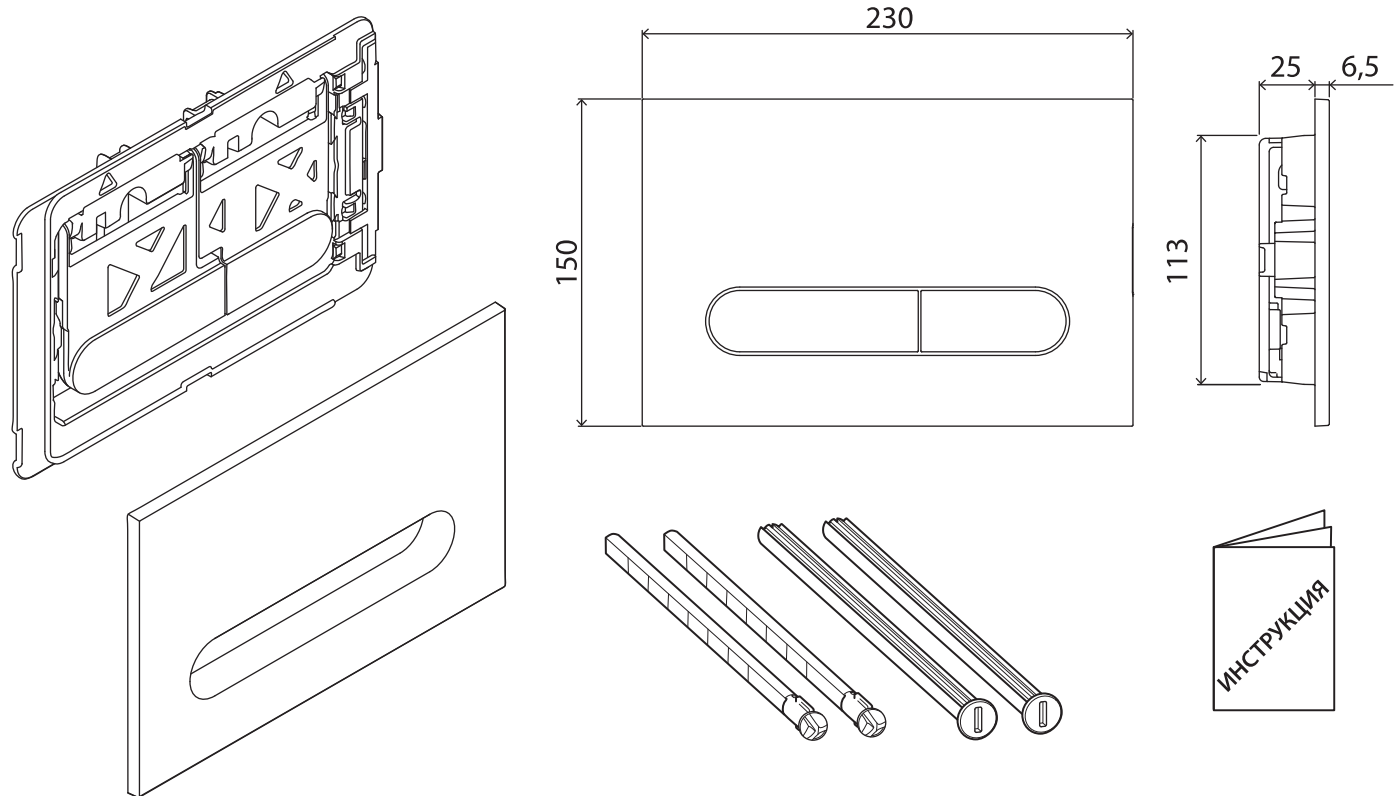
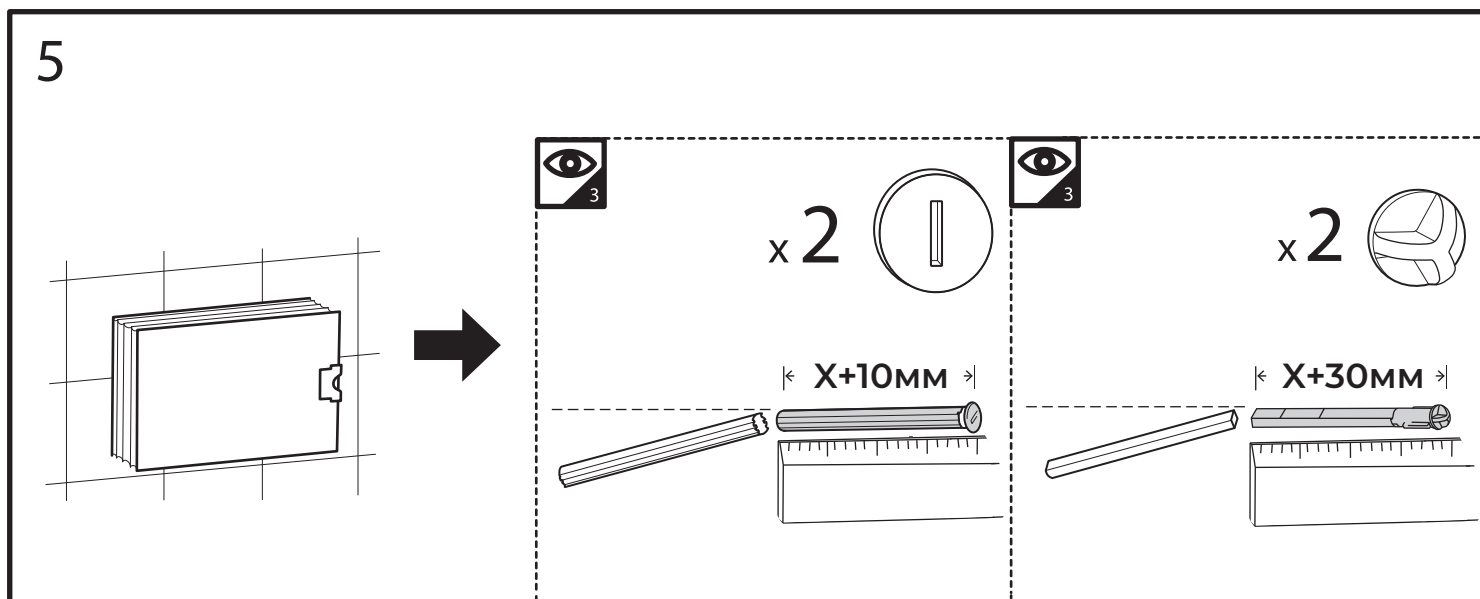
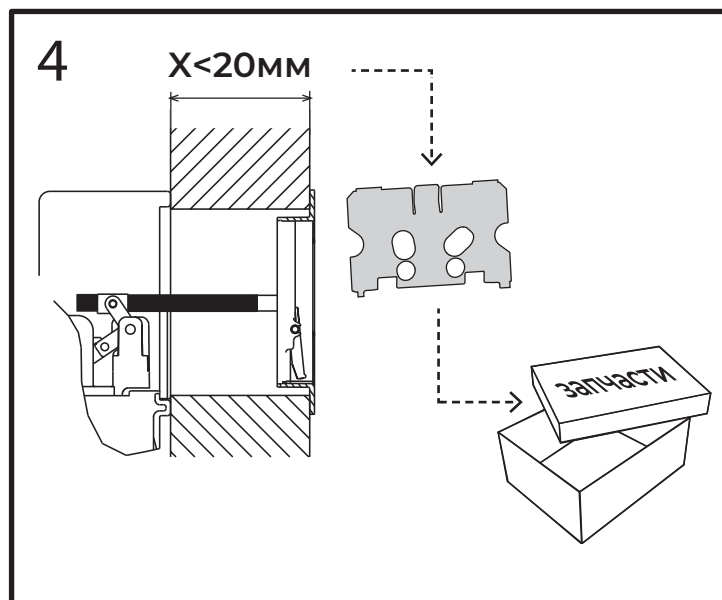
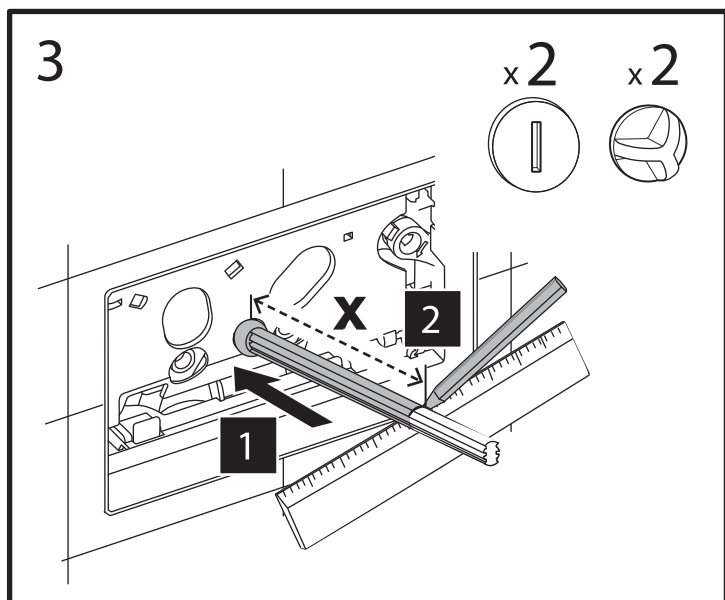


Инструкция по монтажу кнопки смыва PROSPERO

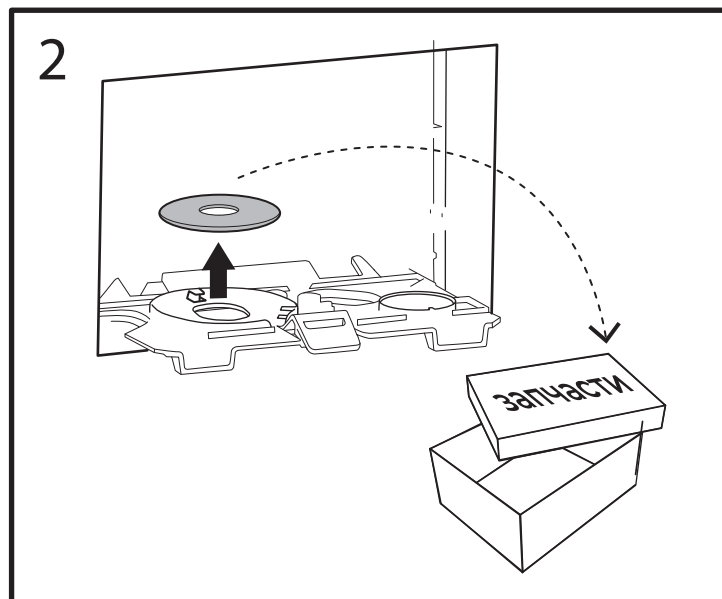


Инструкция по монтажу кнопки смыва PROSPERO

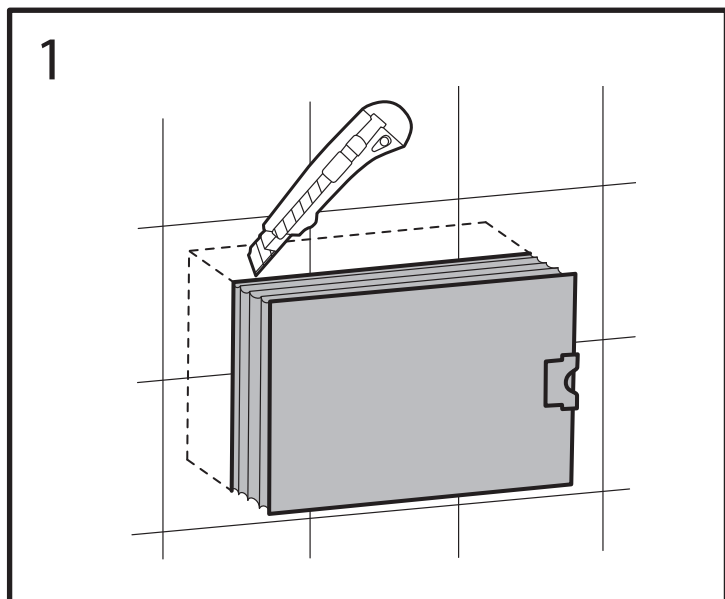


Инструкция по монтажу кнопки смыва PROSPERO


6

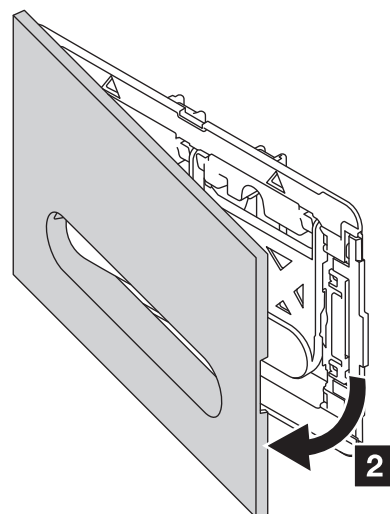


7

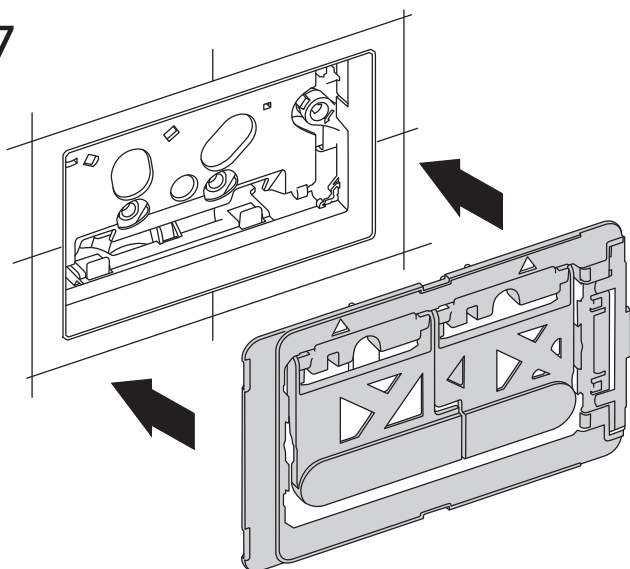


8

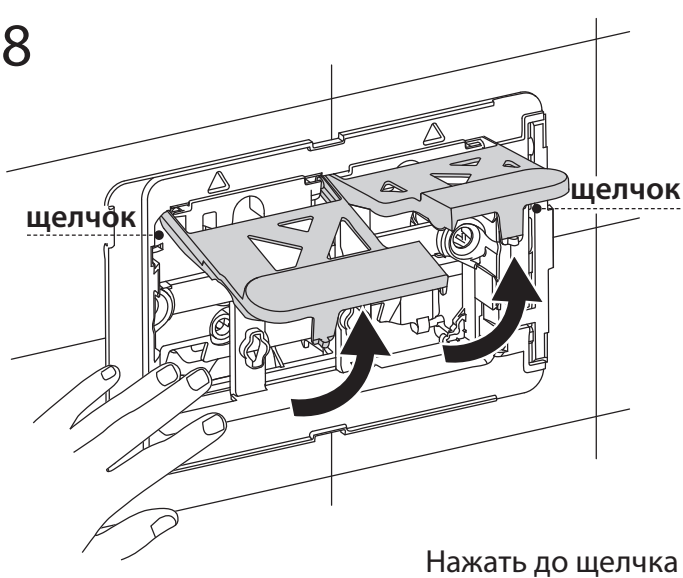


9

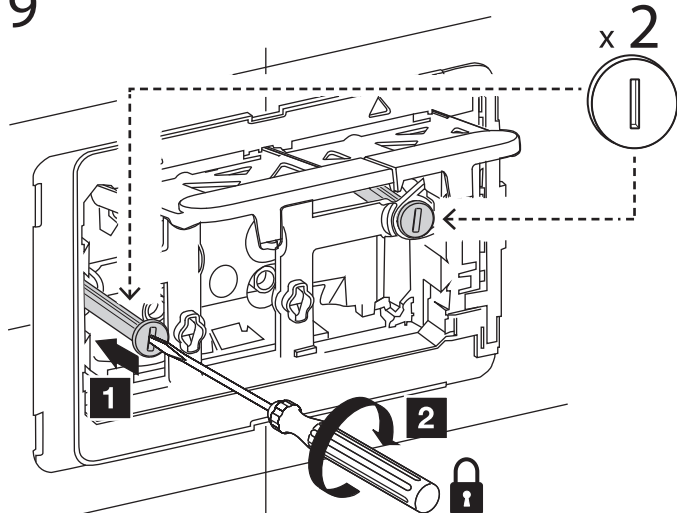


10

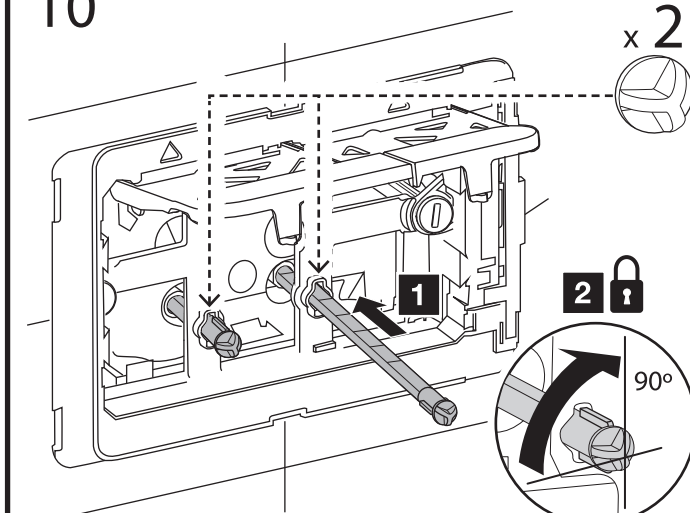


Инструкция по монтажу кнопки смыва PROSPERO

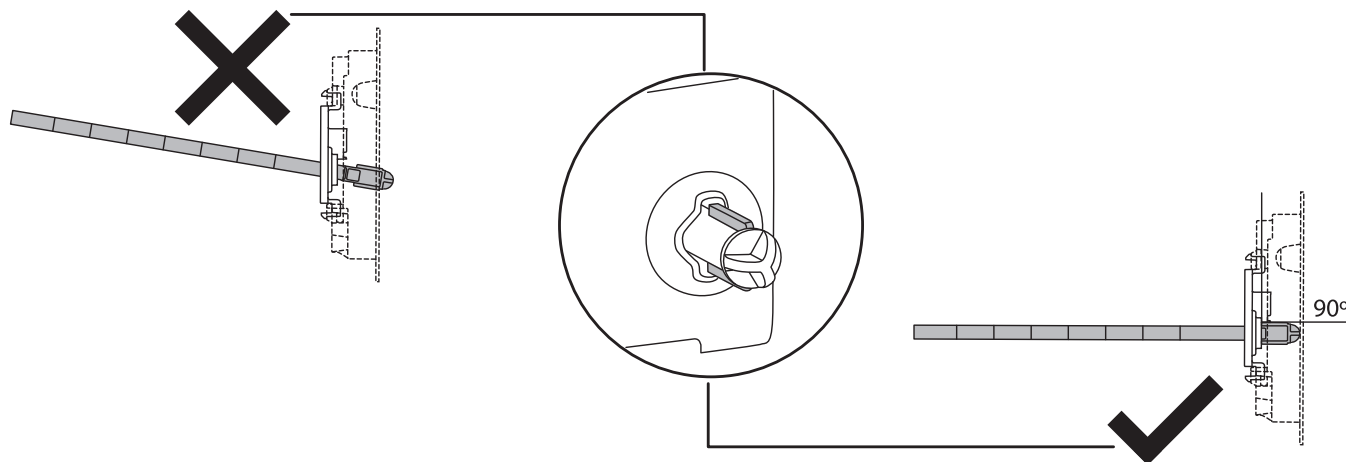

11

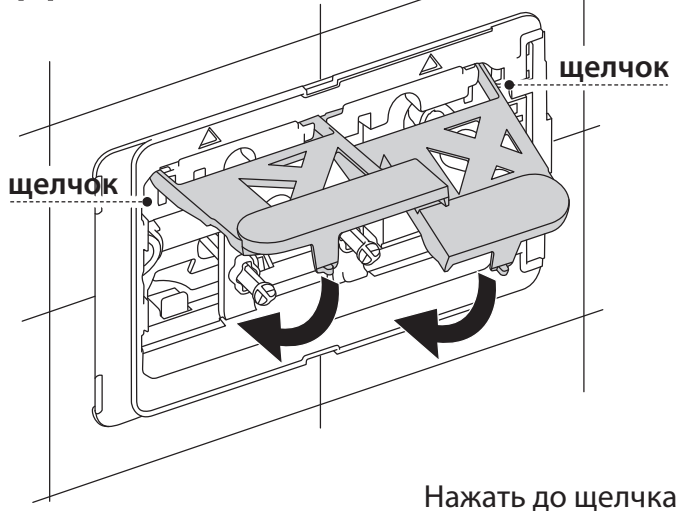

12

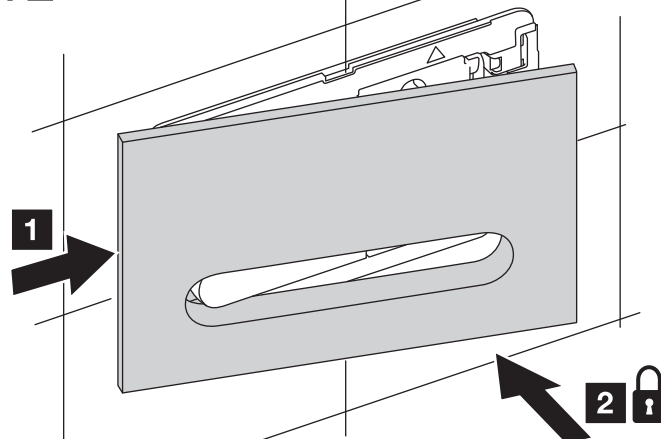

Для регулярного ухода и удаления загрязнений рекомендуем использовать мягкие ткани, губки, моющие средства.

Запрещается использовать абразивные средства, царапающие предметы, агрессивные химические вещества с высоким содержанием кислот и щелочи, при покупке моющего средства ознакомьтесь с его составом.

Моющее средство по истечении предписанного времени воздействия необходимо тщательно смыть чистой водой.

