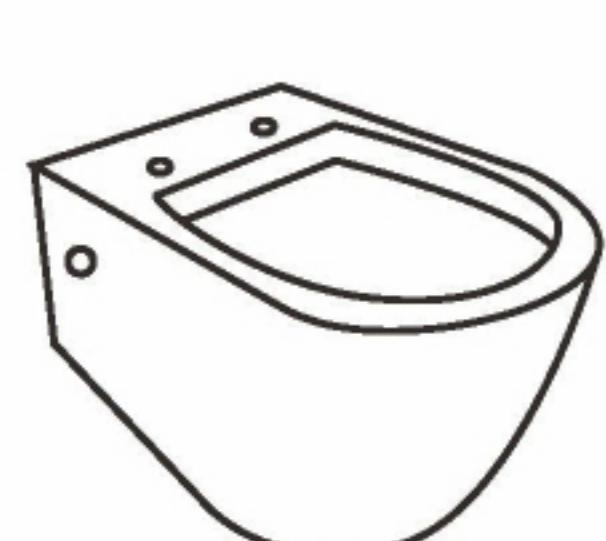
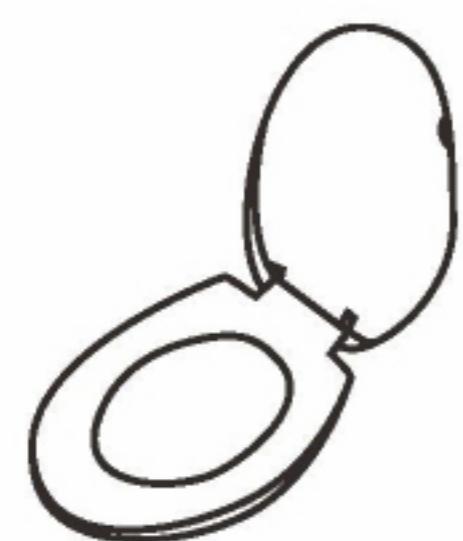
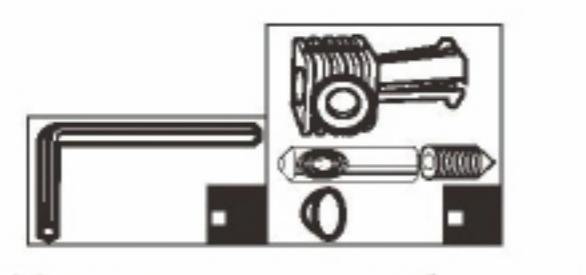


Запасные части

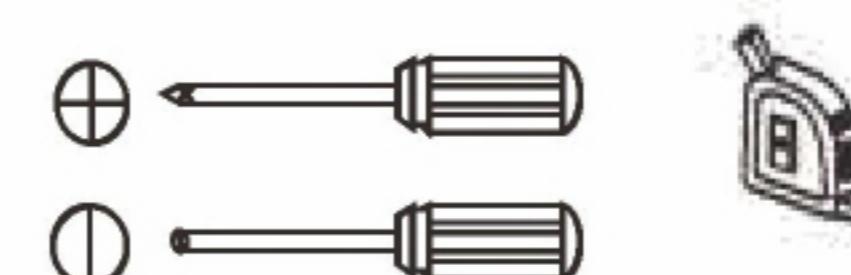
Подвесной унитаз



Крышка от унитаза



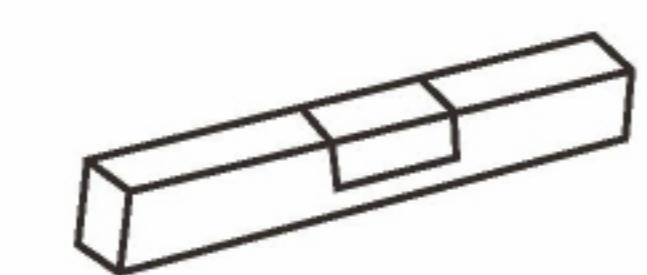
Крепежные болты

Инструменты(не поставляются)

Отвертка Рулетка



Разводной ключ



Уровень

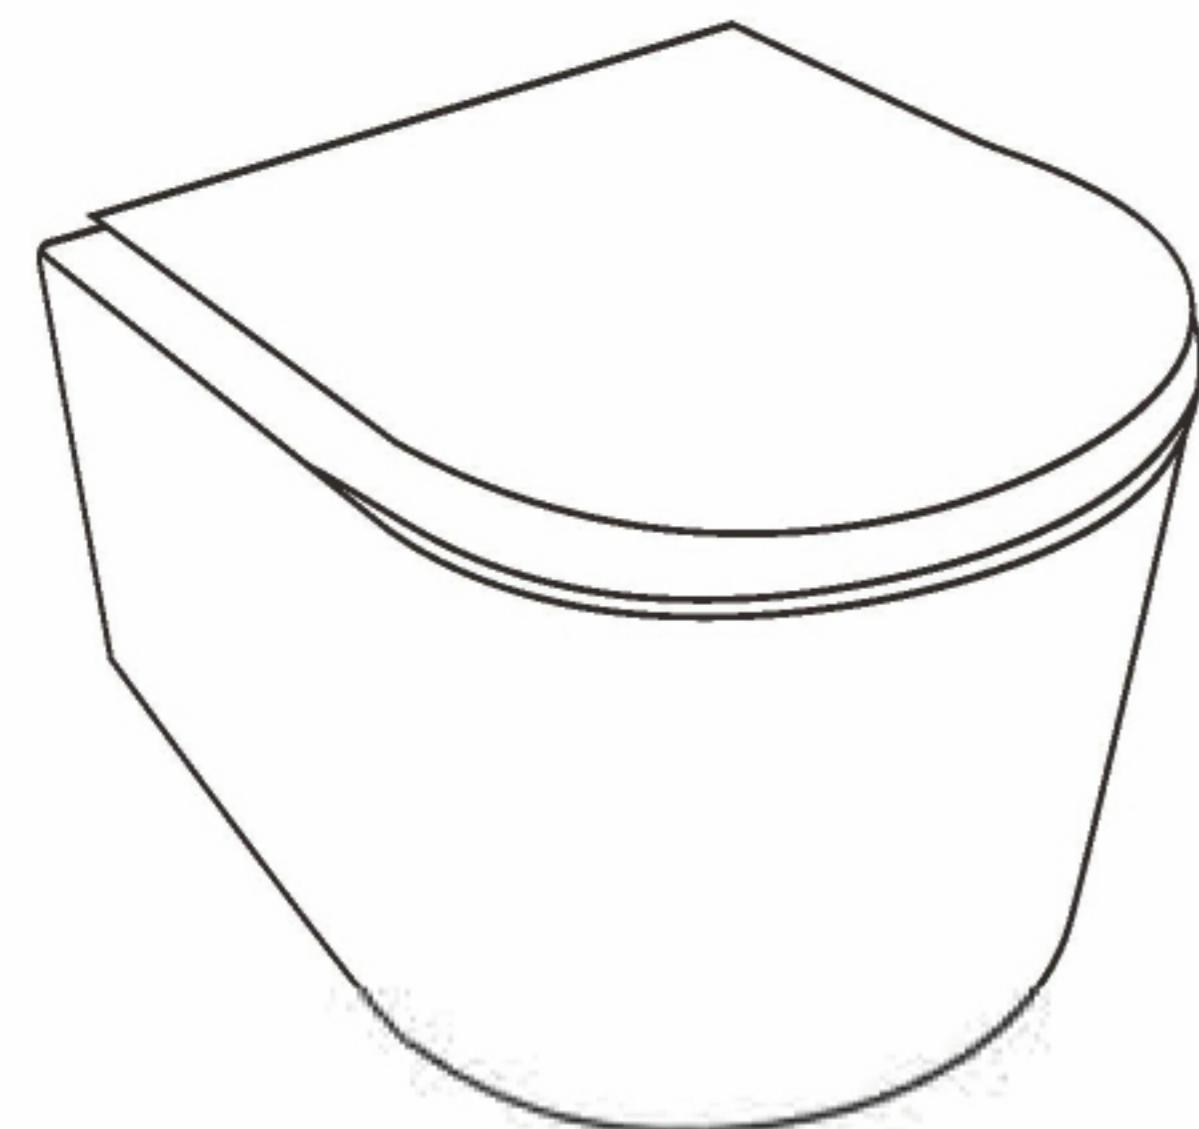
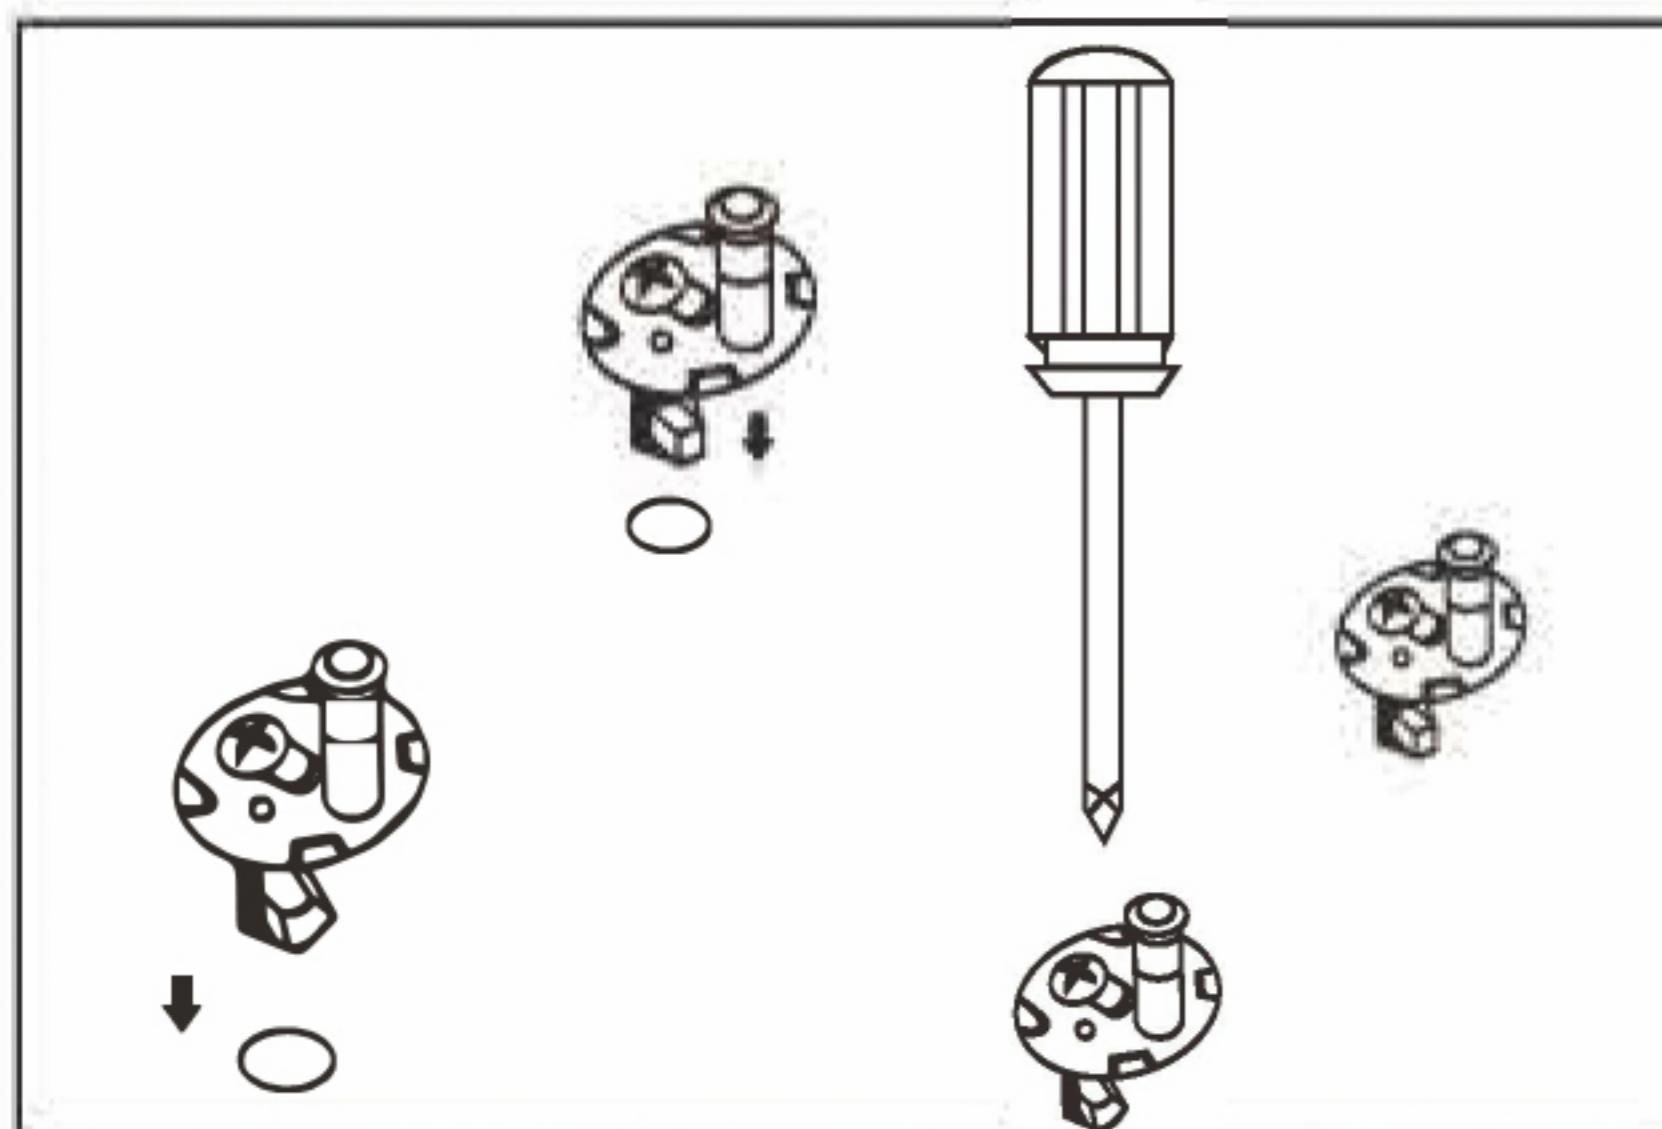
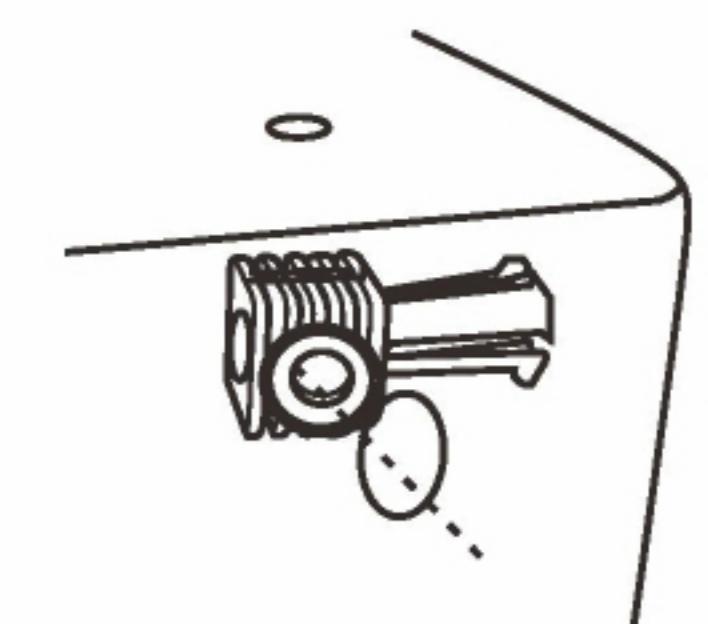
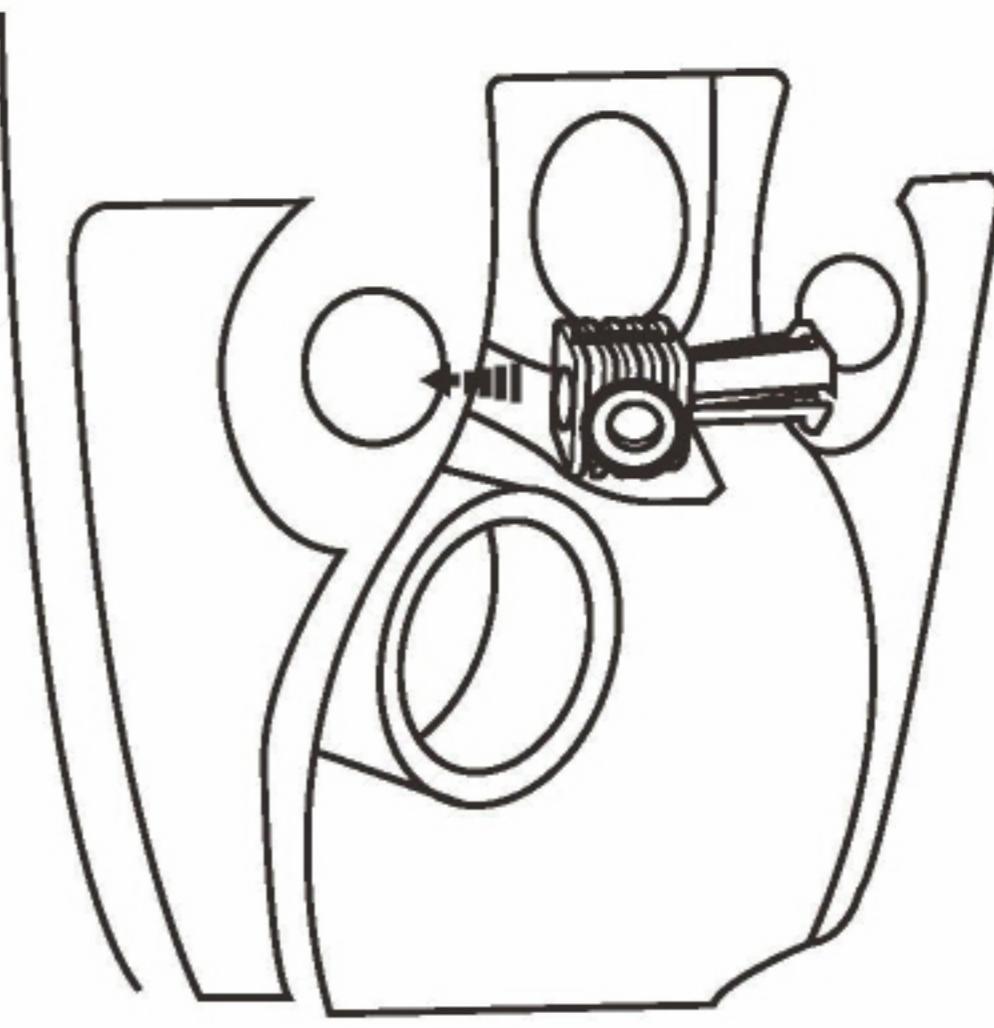
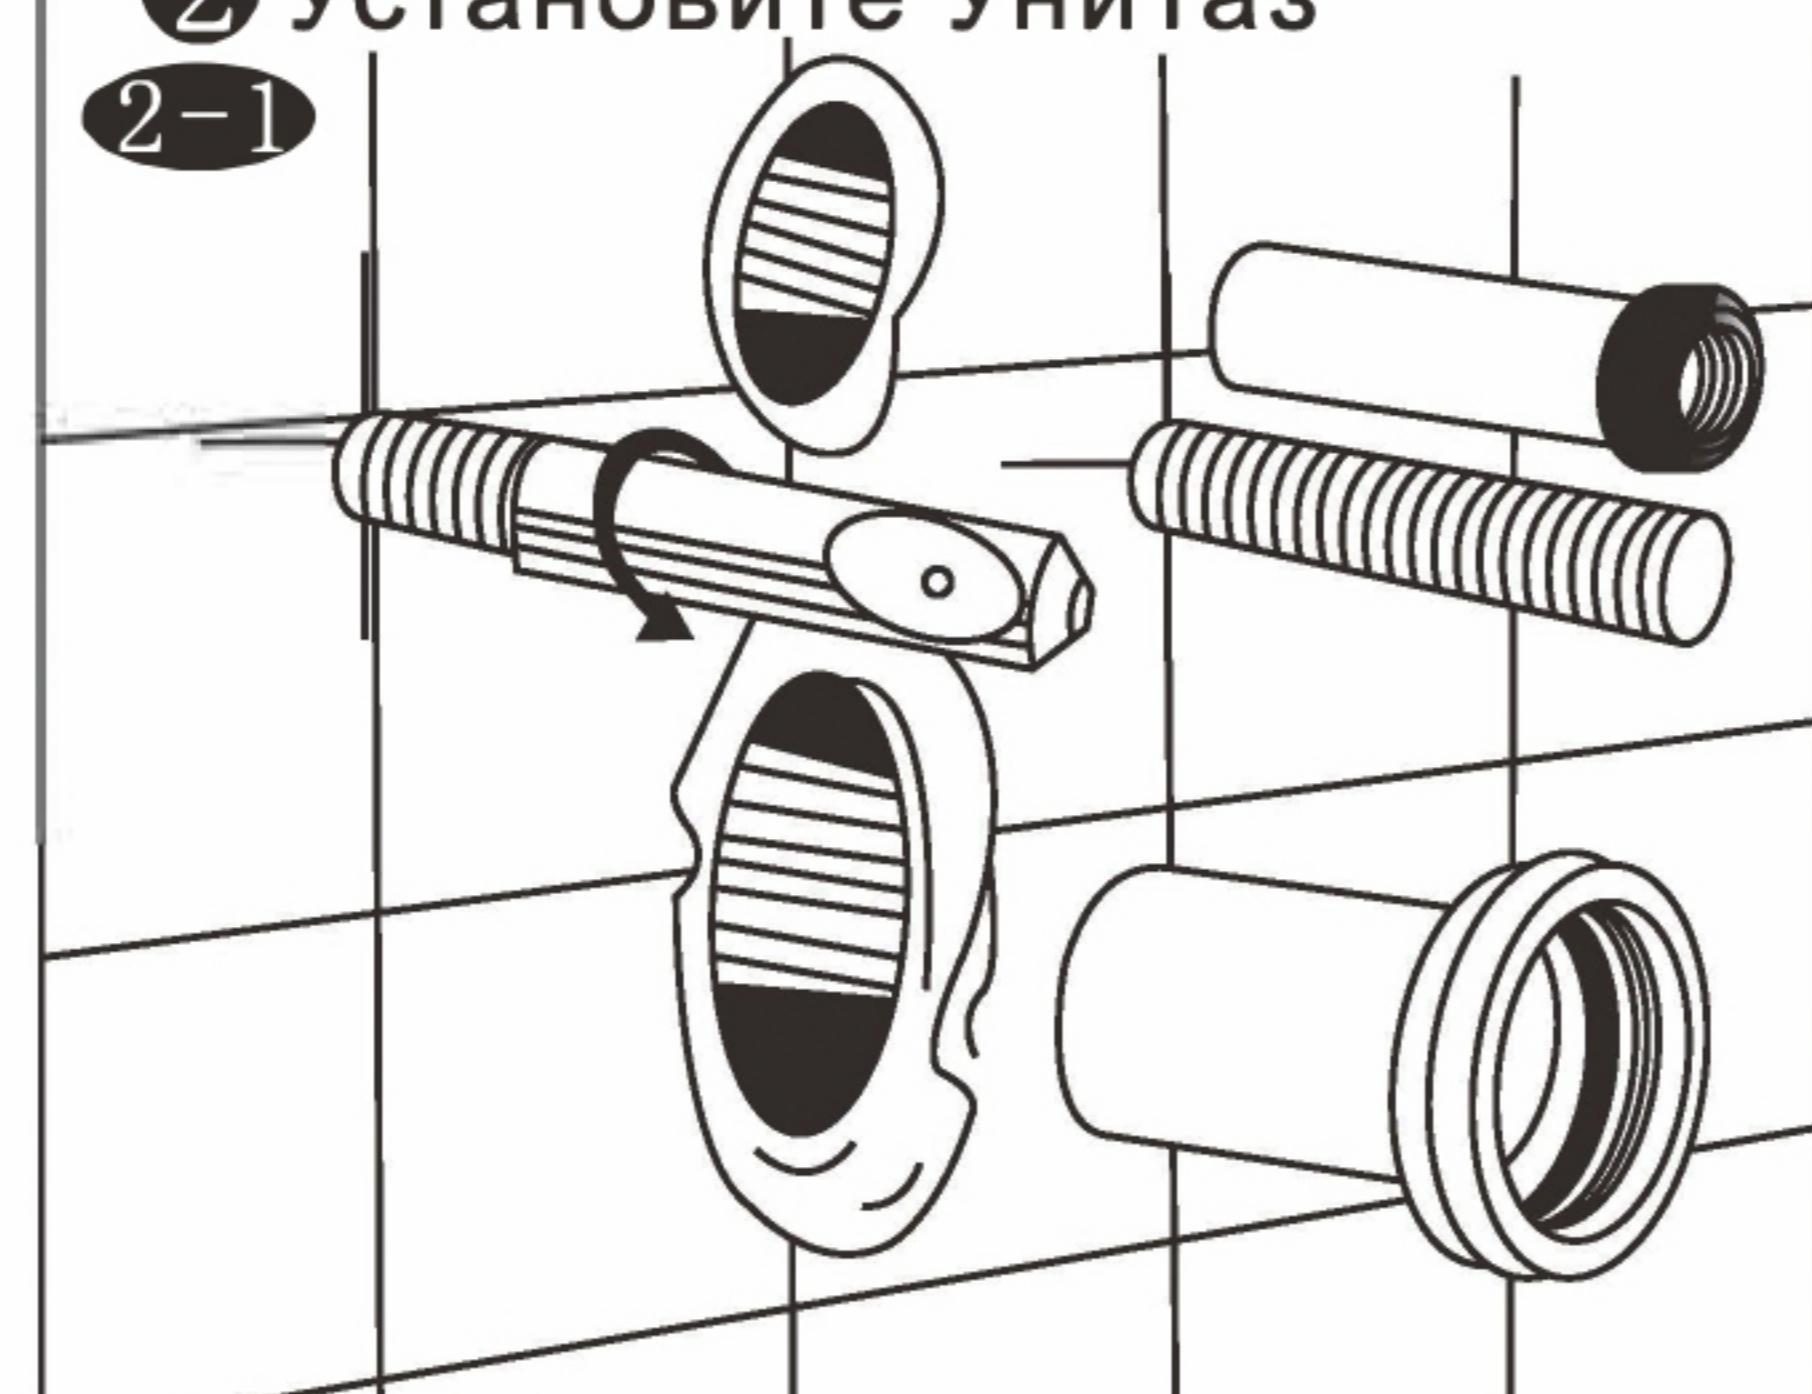
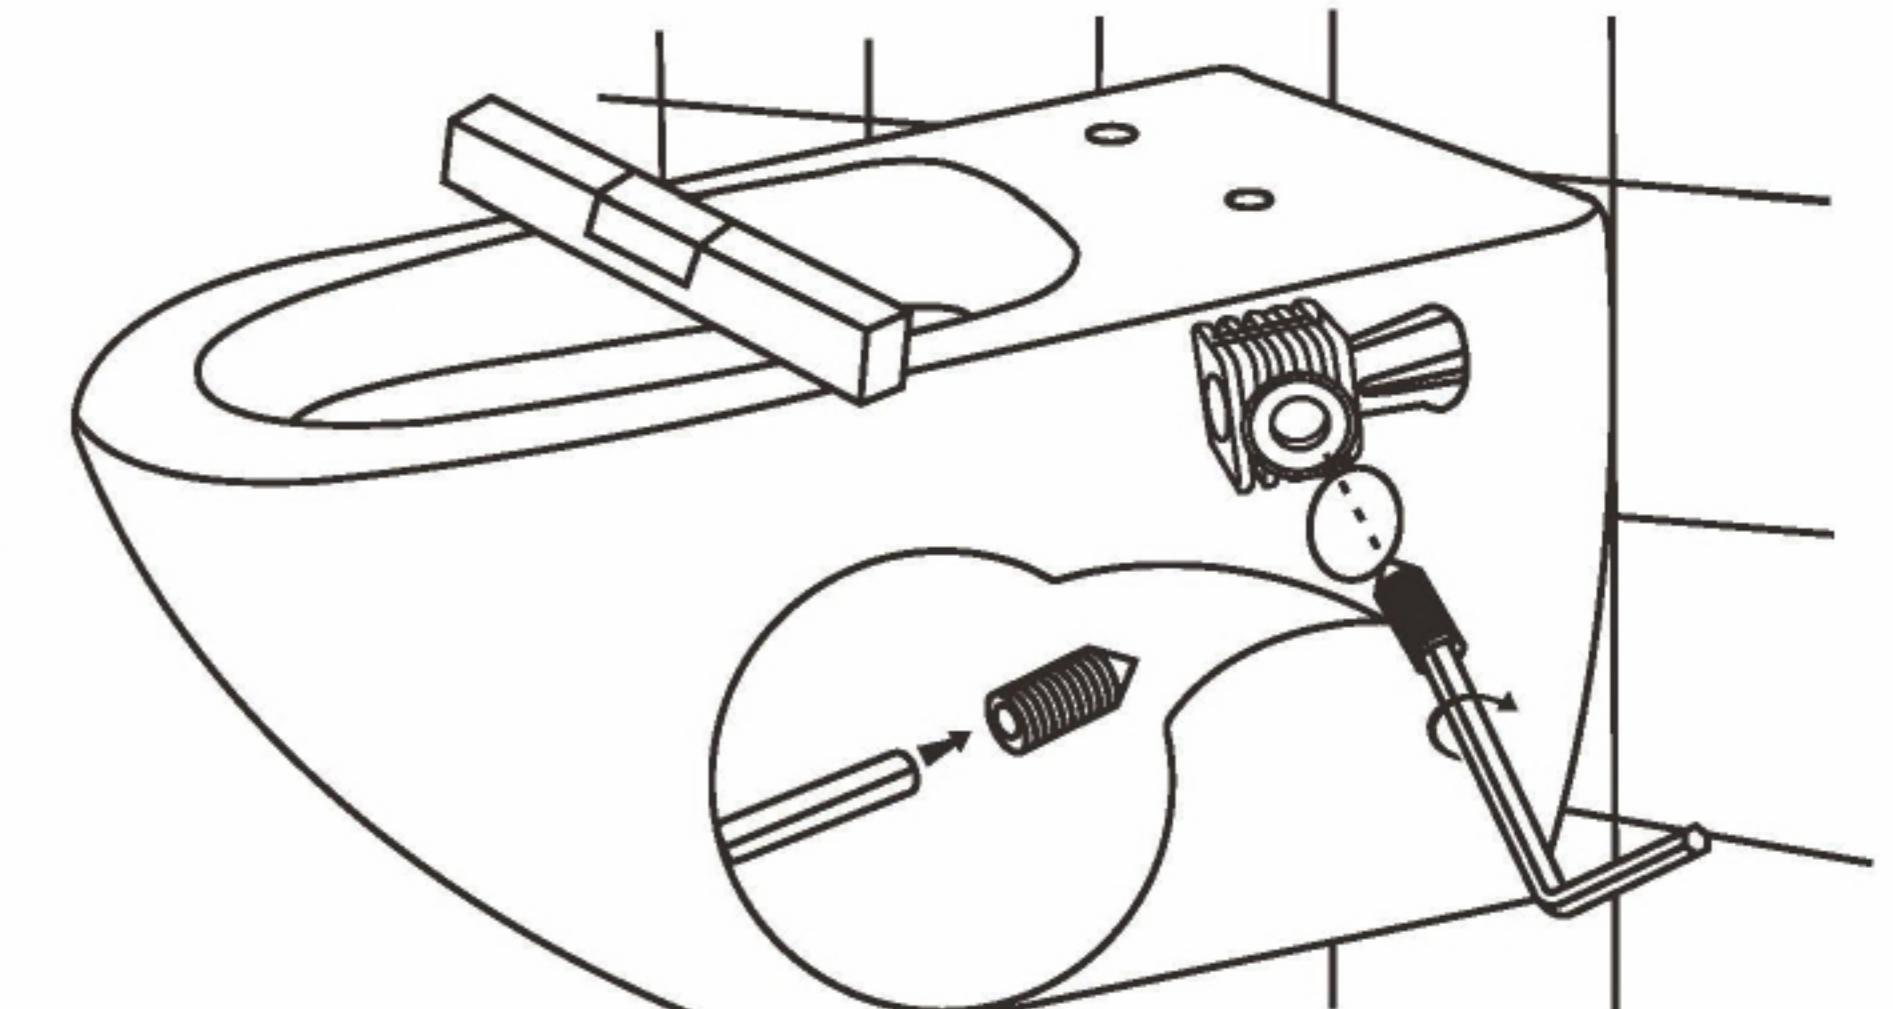
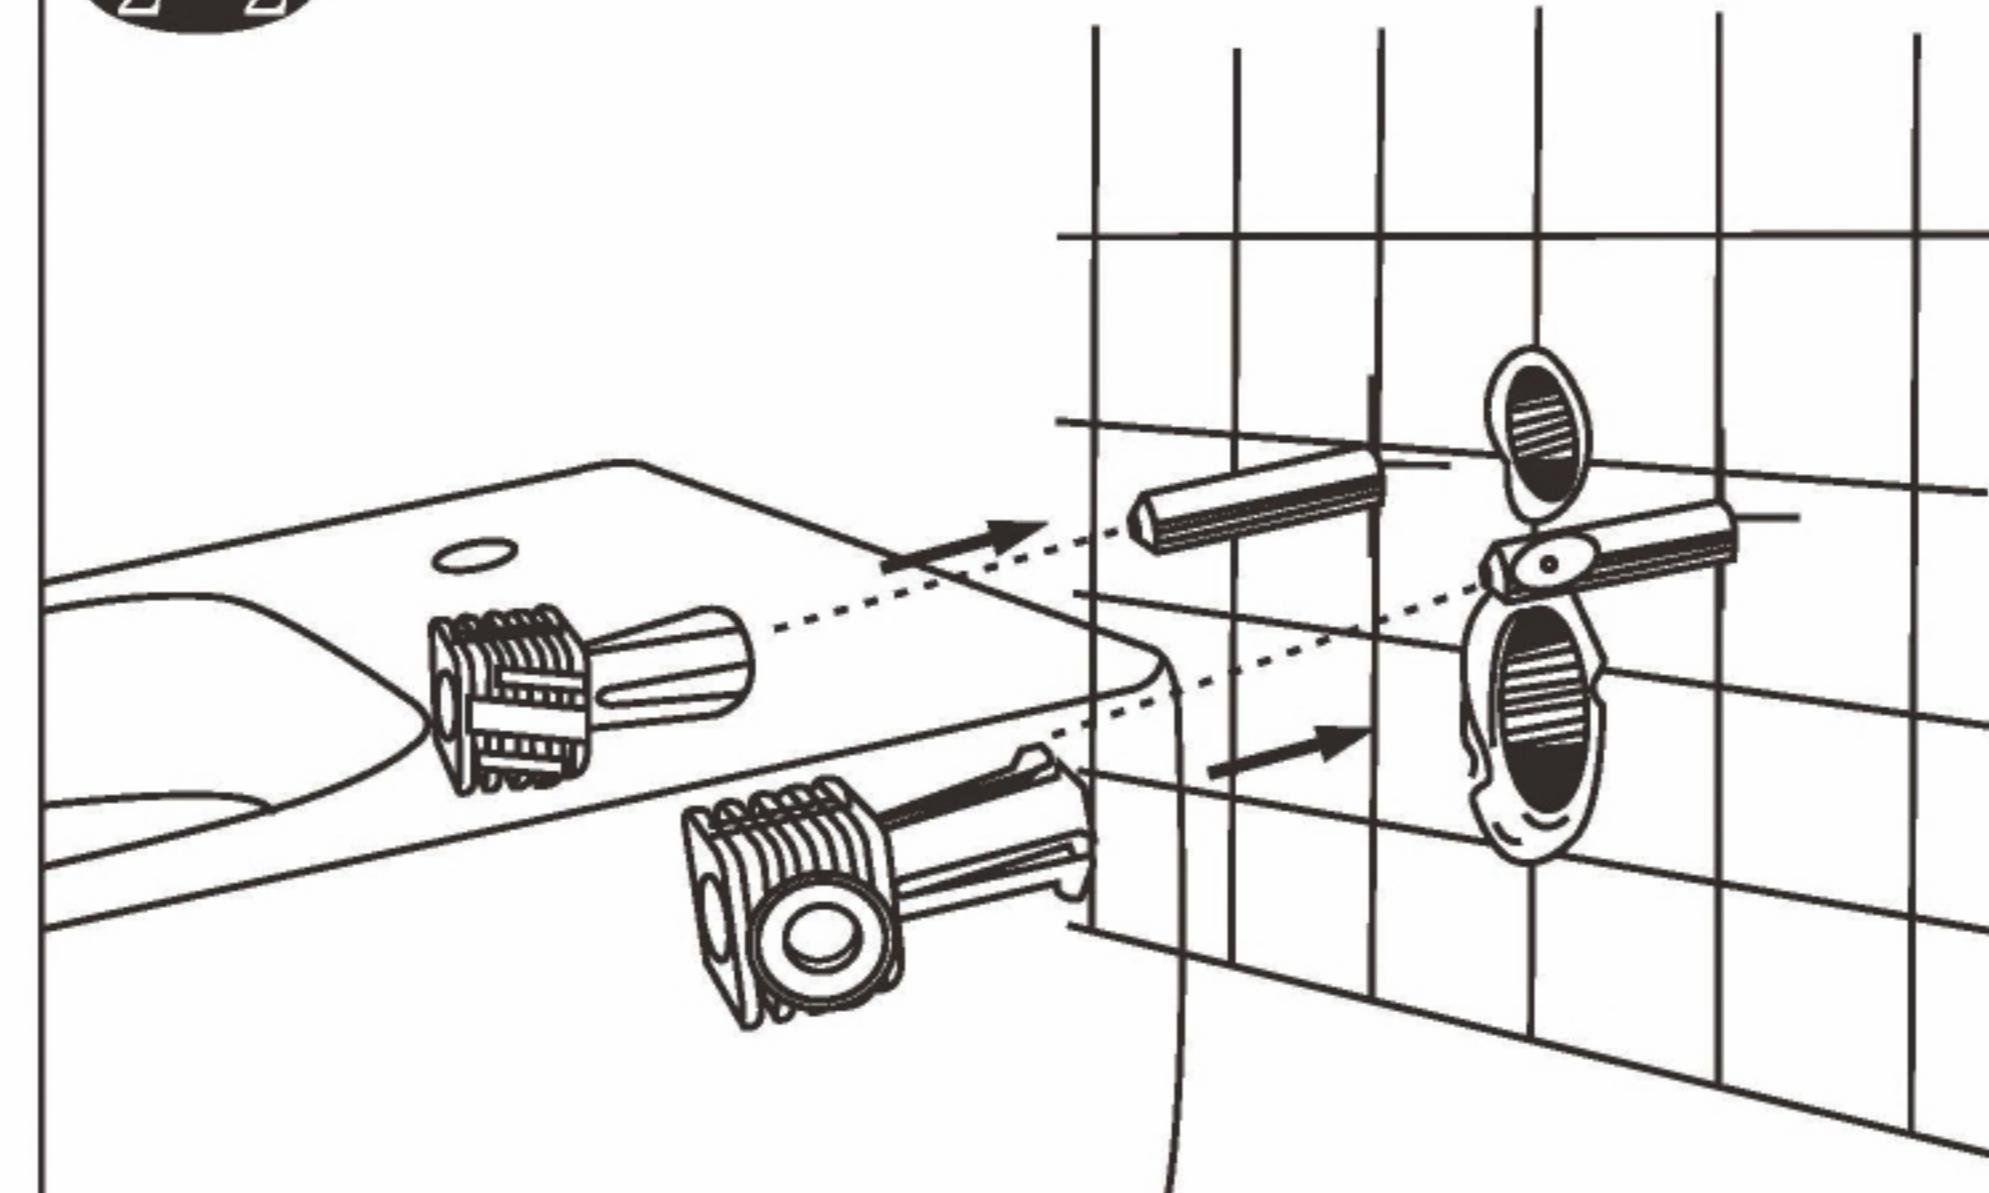
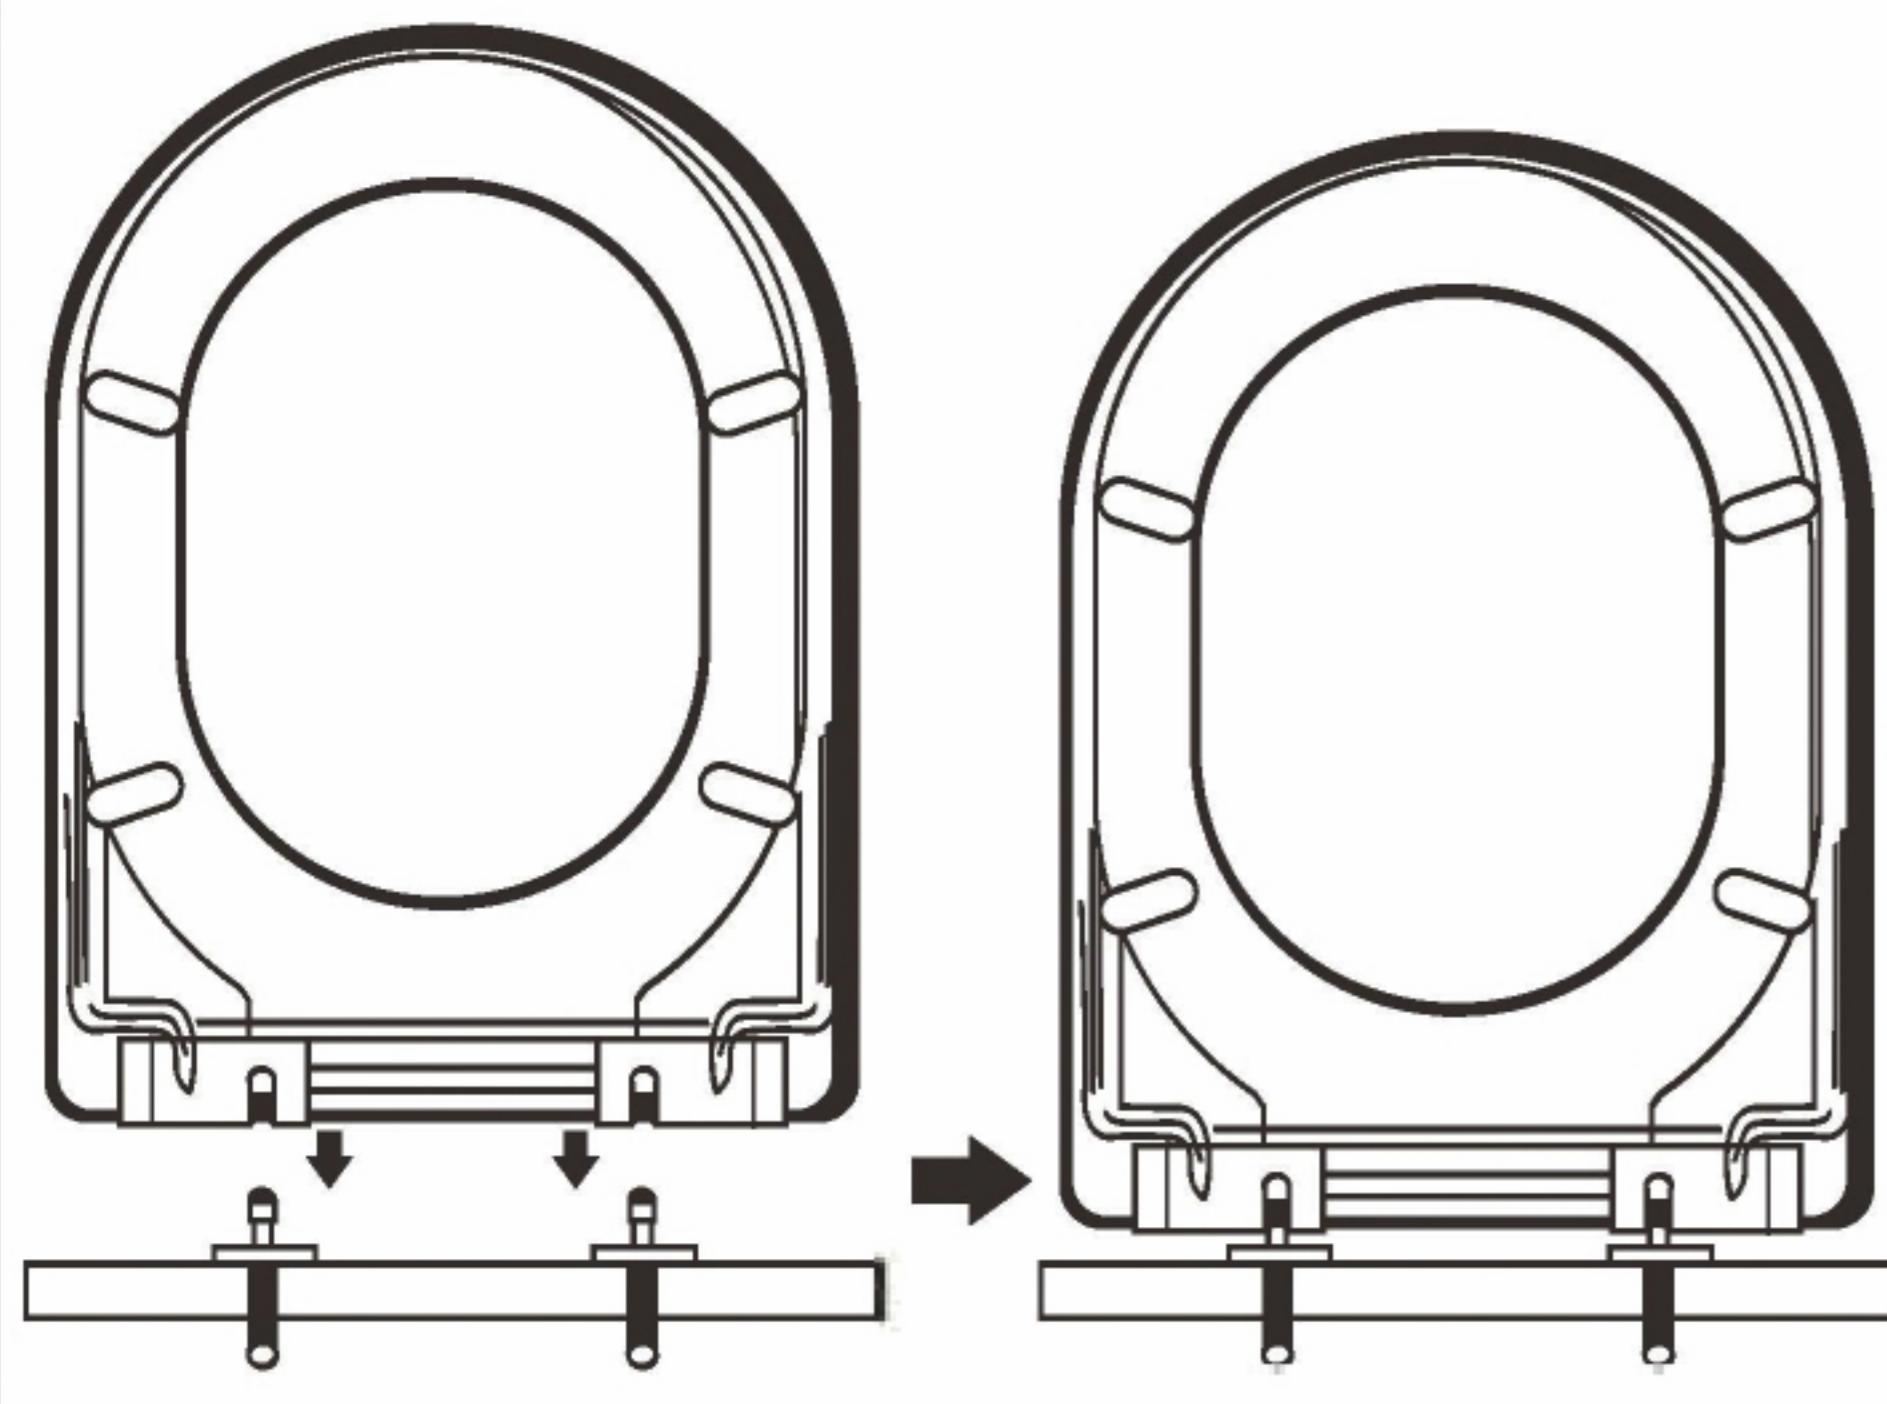
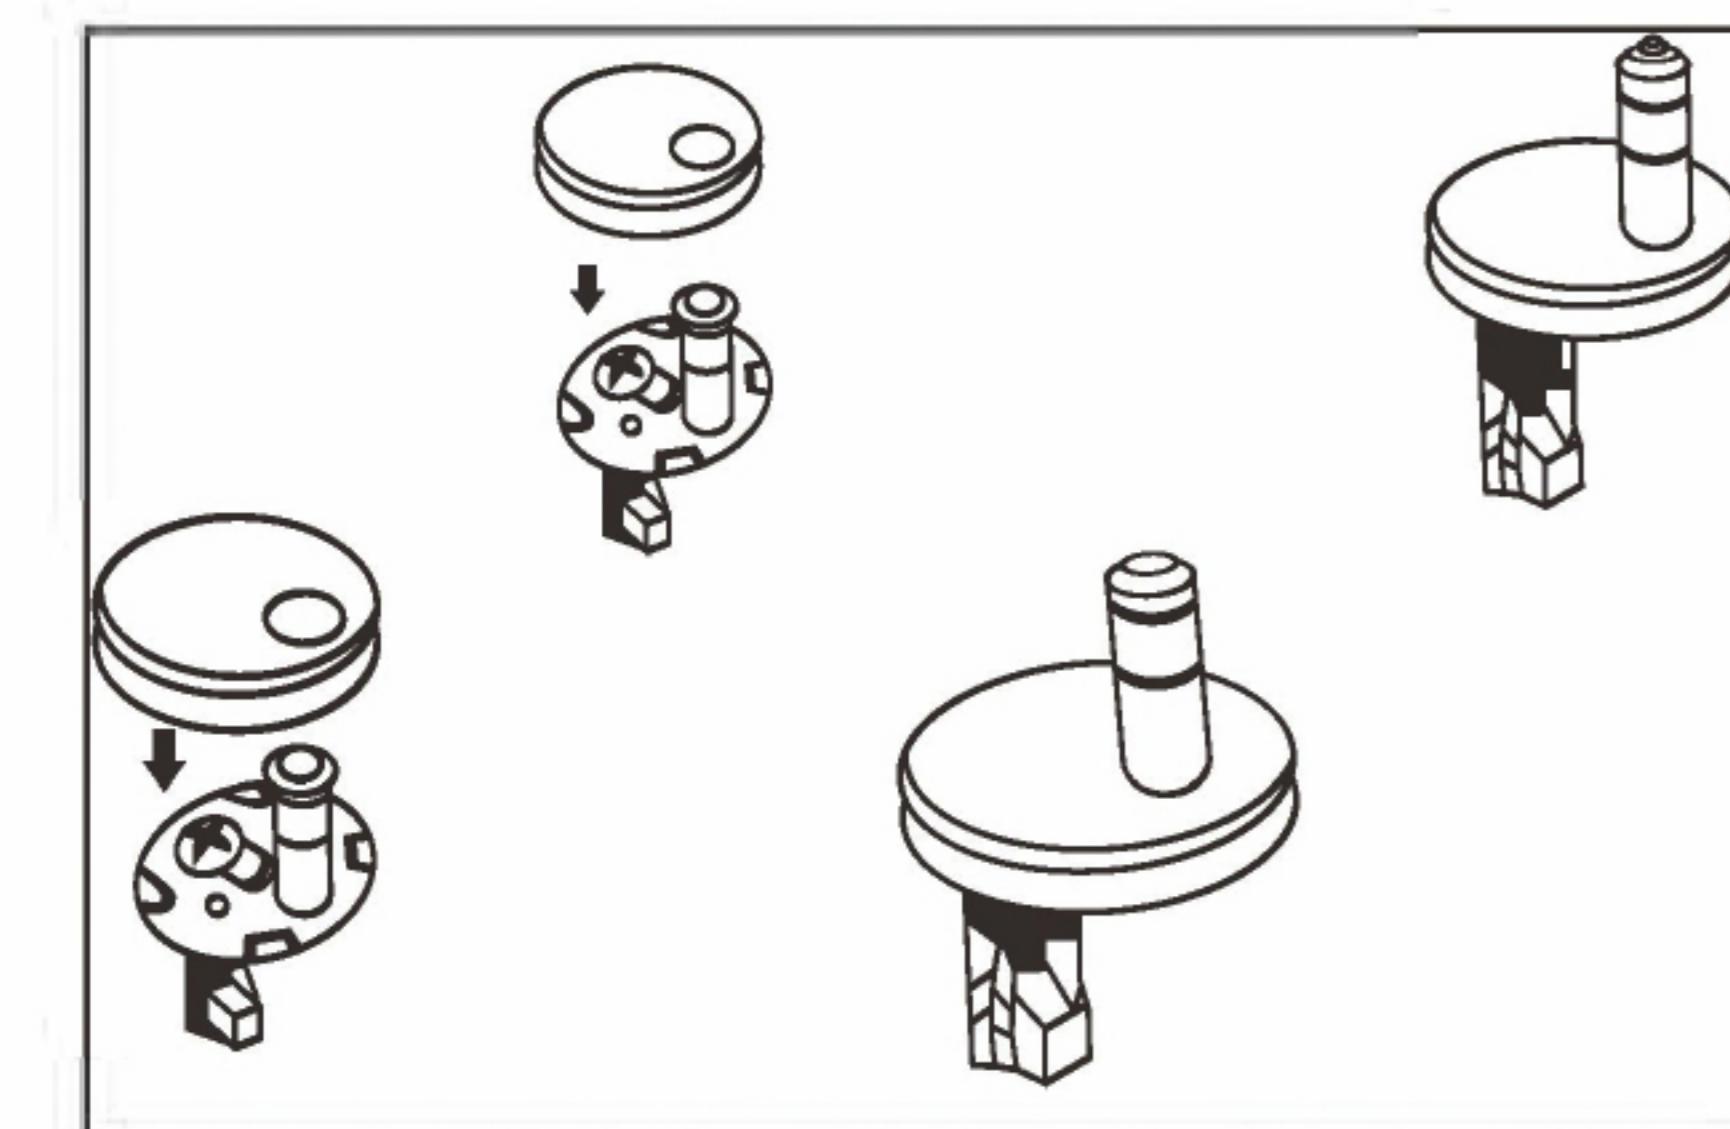
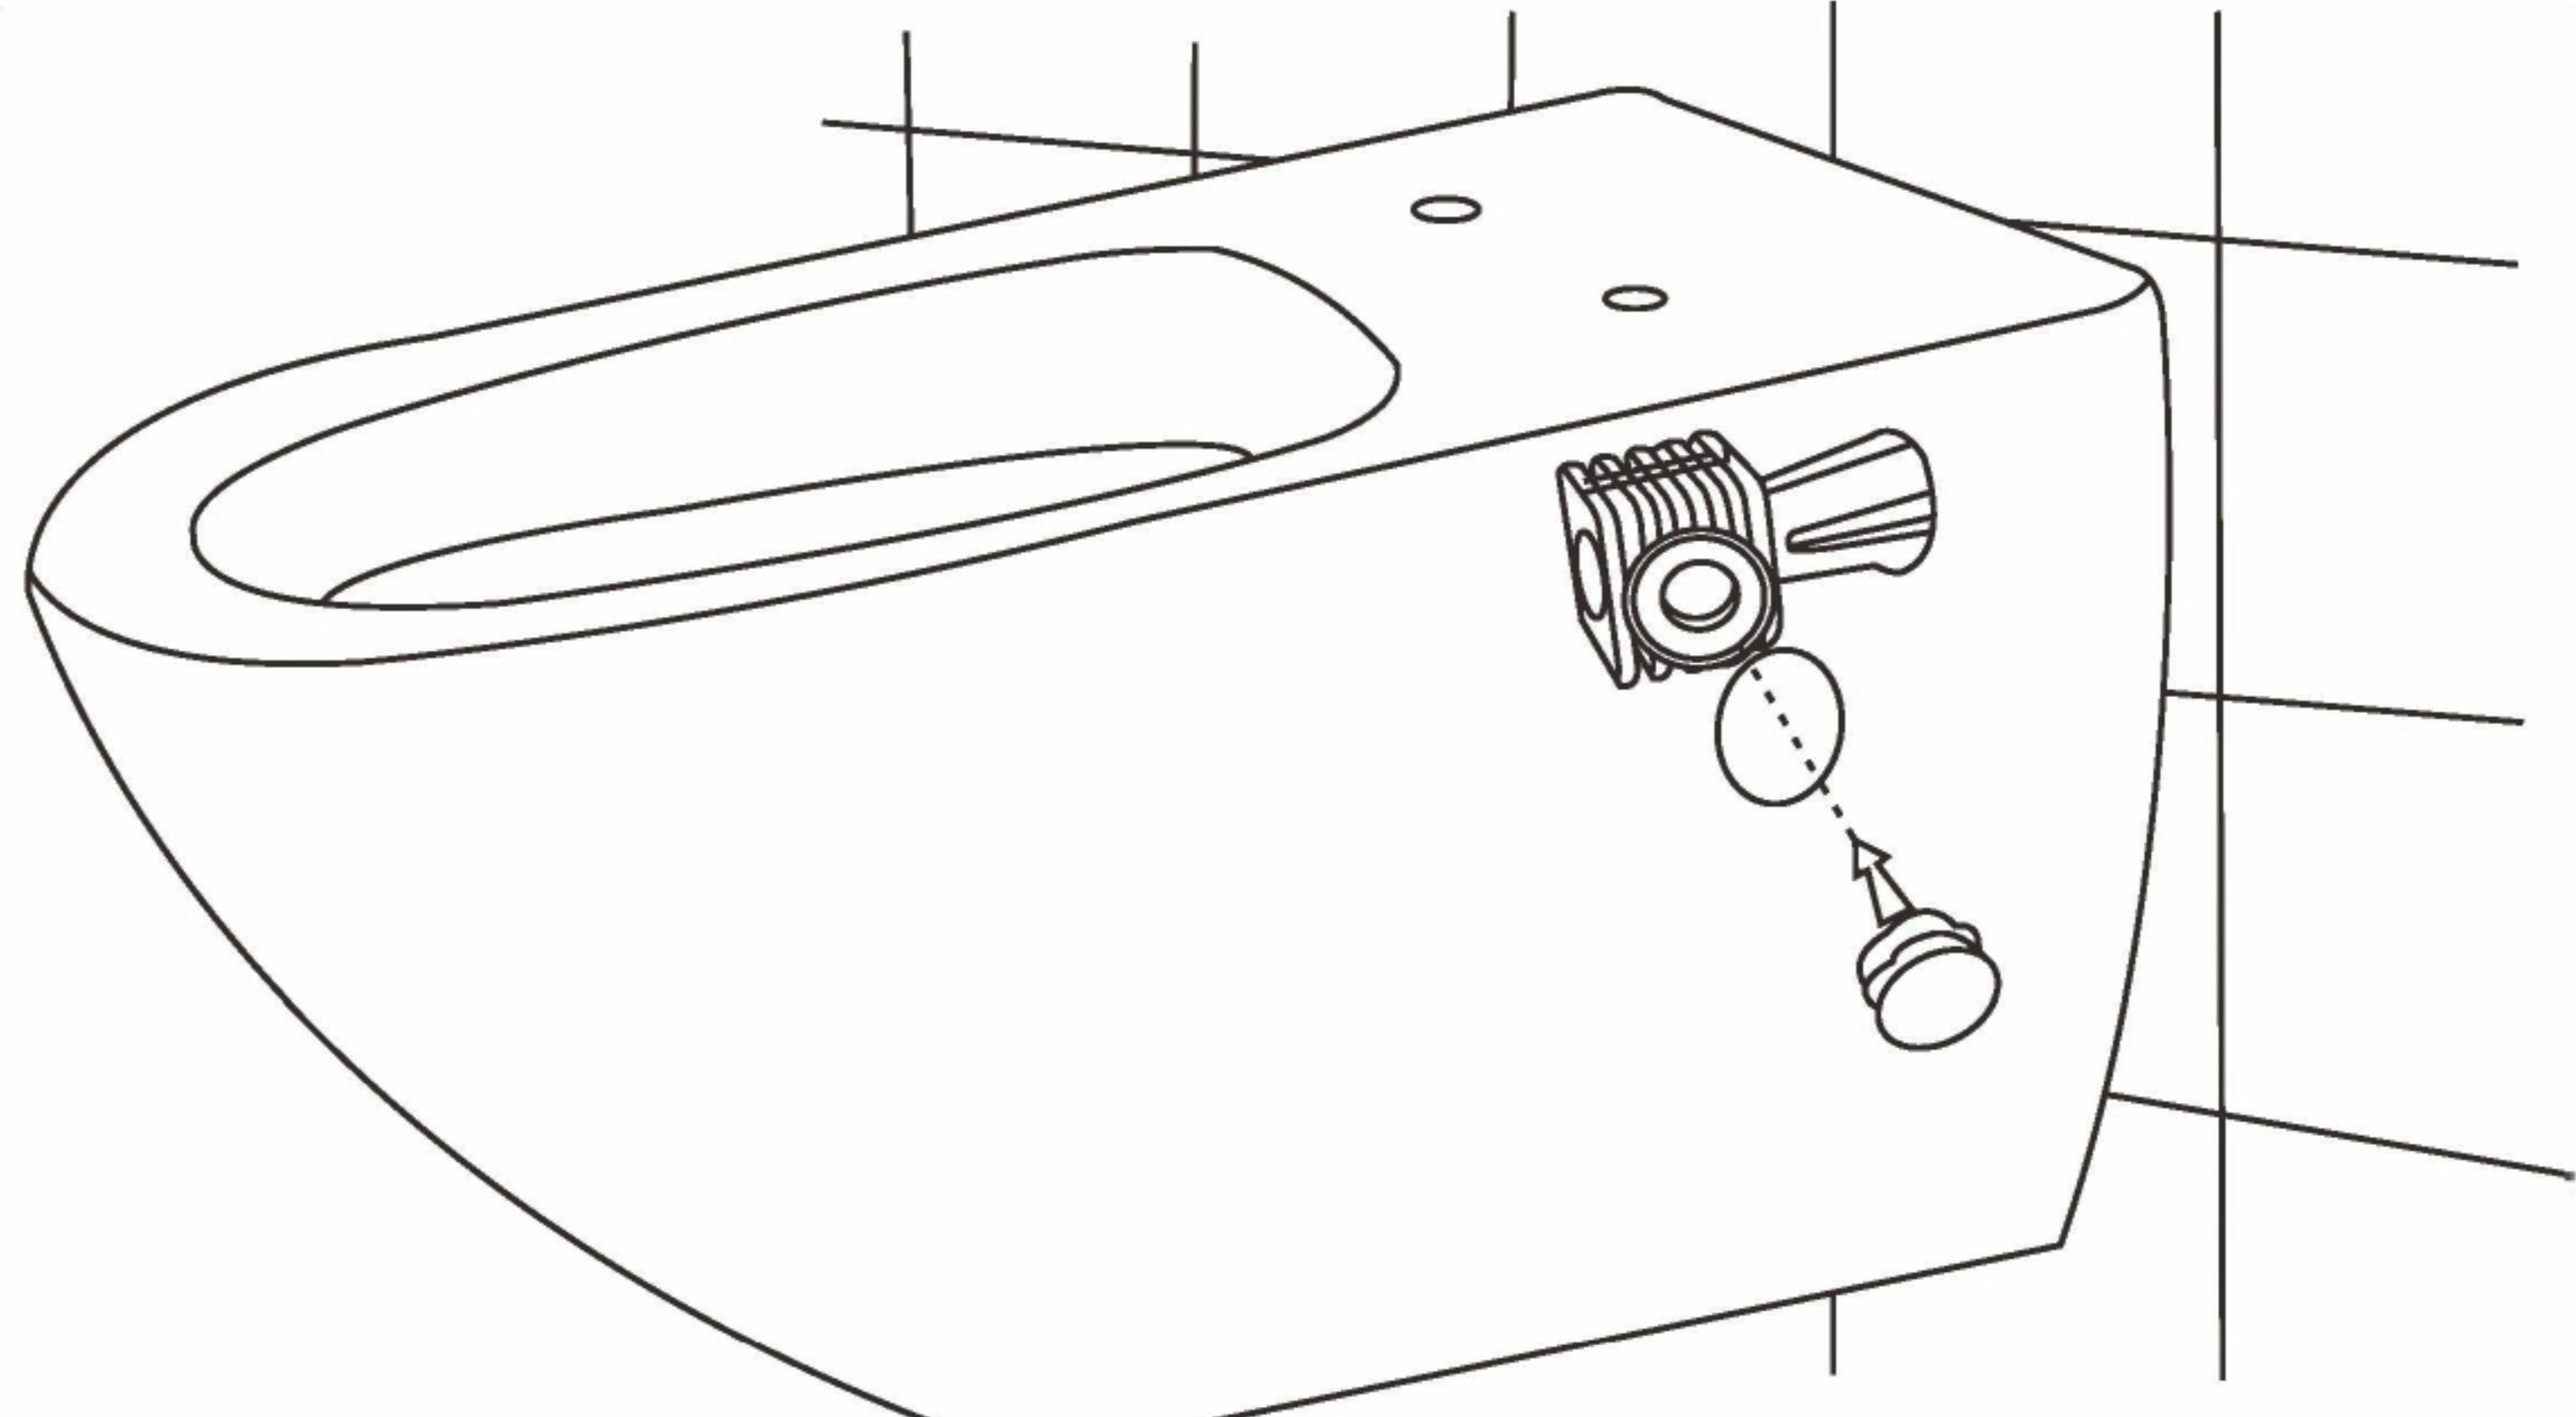
Внимание!

- Убедитесь перед установкой, что кран подачи воды закрыт
- Убедитесь, что трубы на вход и выход подключены к канализации.

Уход

Используйте мягкую ткань для вытираания. Не пользуйтесь абразивными средствами и жесткой тканью. Рекомендуется регулярно чистить мылом, без применения сильнодействующих чистящих средств. В случае попадания кислот, на поверхность, необходимо срочно удалить их мягкой тканью.

Для установки крышки унитаза, следуйте инструкции находящейся в упаковке

**1 Установите крышку унитаза****2 Установите Унитаз****2-1****2-2****2-3****3 КОНЕц**