



Инструкция по установке подвесного унитаза CeruttiSPA B-2380-3

1

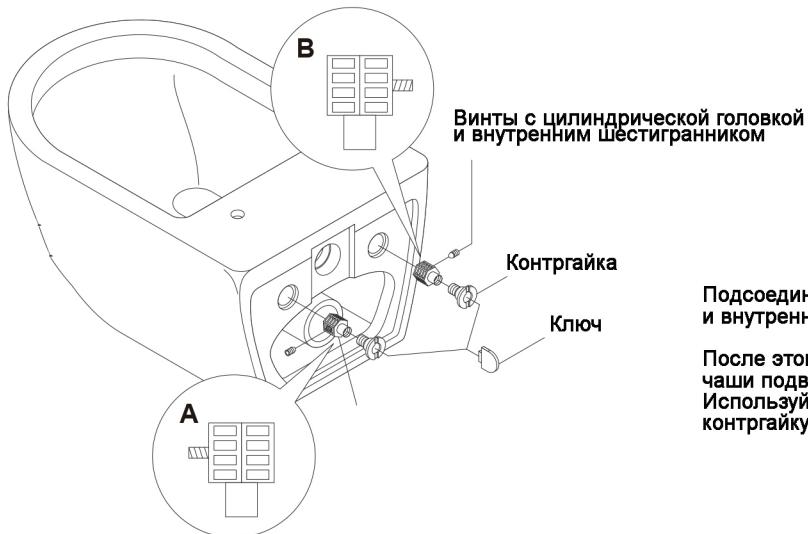


2

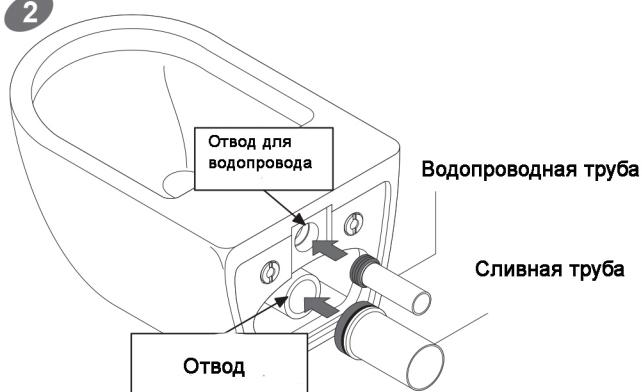


Подсоедините водопроводную трубу с уплотнительным кольцом к отливу для водопровода.

Затем вставьте фановую трубу от инсталляции в сливную и подсоедините ее в задний отвод подвесного унитаза.


3

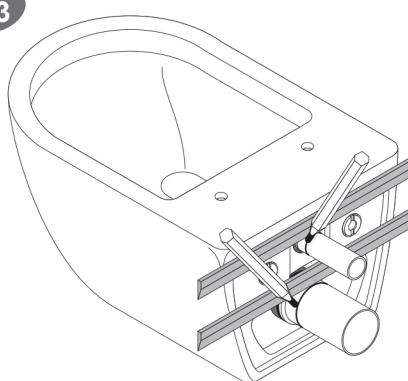

4

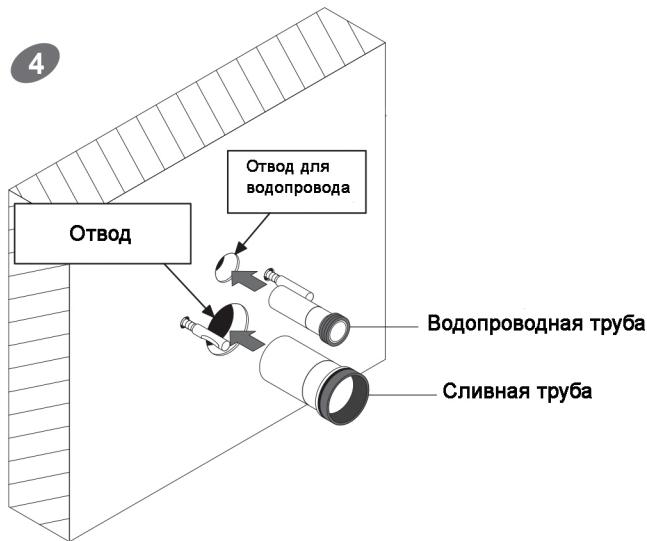


5

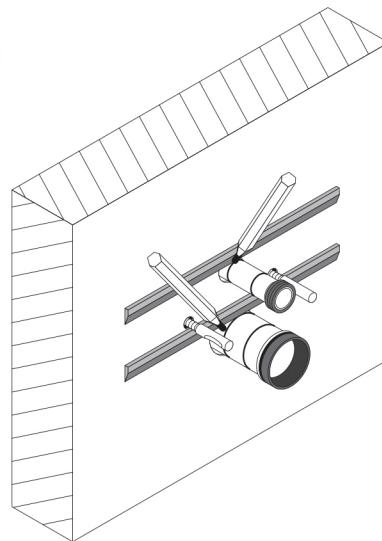

Вставьте сливную и водопроводную трубу во внутренние отверстия с отводом в стене и начертите разметку карандашом как показано на рисунке.

6

Водопроводная труба




Сливная труба




7

Водопроводная труба

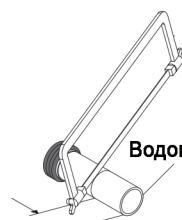


Сливная труба

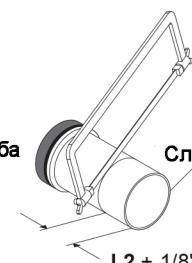

Измерьте полученную длину водопроводной трубы, прибавив 5 мм, после измерьте данное расстояние от основания трубы и отрежьте ее как показано на рисунке.


Затем измерьте полученную длину , сливной трубы, прибавив 3 мм, после измерьте данное расстояние от основания трубы и отрежьте ее как показано на рисунке.

8

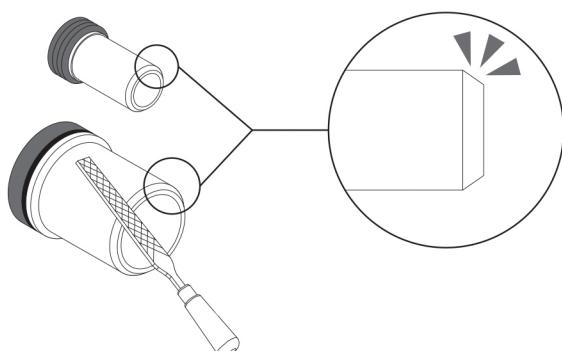


Обработайте края рашпилем для устранения заусенций как показано на рисунке.

9

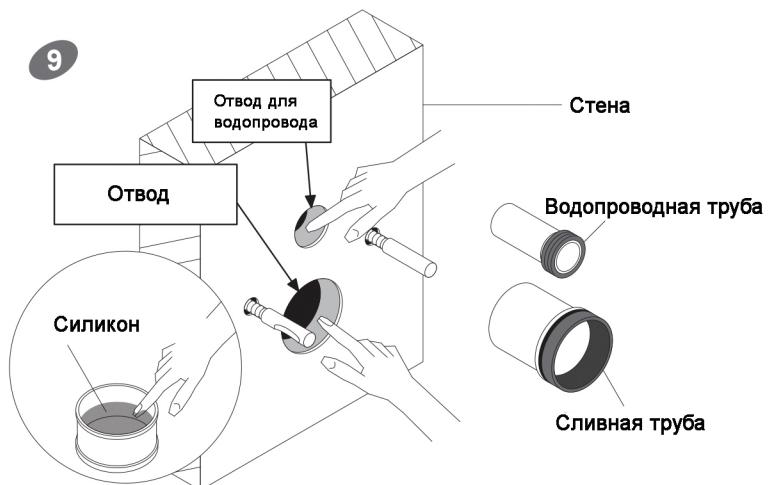


Смажьте внутренние отверстия с отводом в стене силиконом и вставьте в него сливную трубу

10

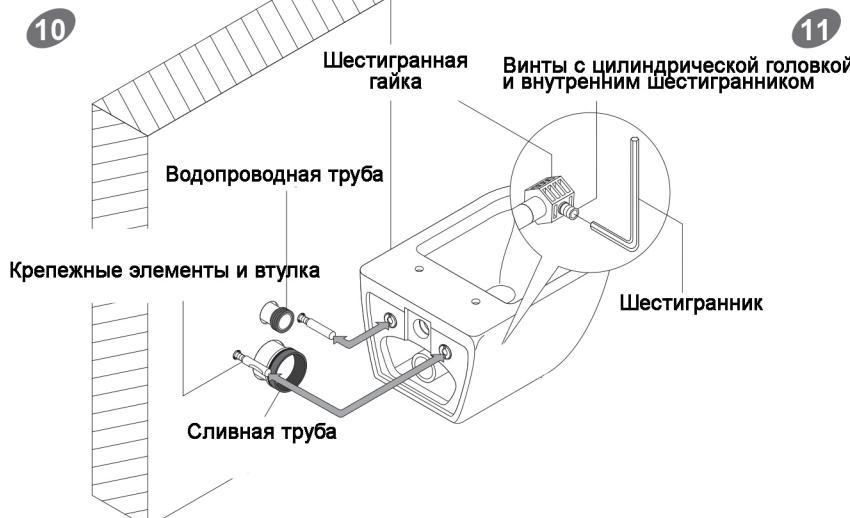

Подсоедините унитаз к стене с помощью крепежных элементов. Для этого воспользуйтесь шестигранником. Убедитесь, что сливная и водопроводная труба плотно подсоединенены к отливу.

11

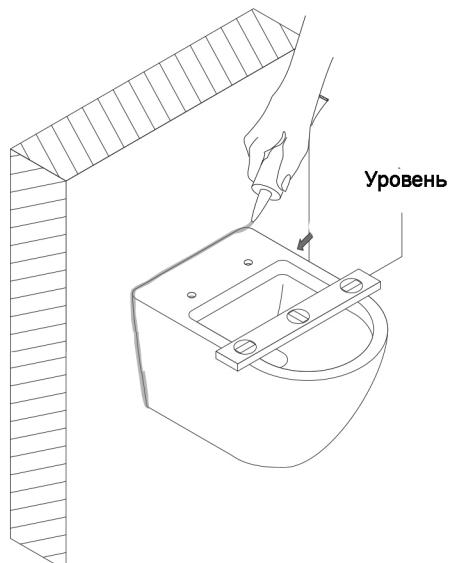

Удостоверьтесь, что унитаз плотно закреплен и не шатается. После выравнивания нанесите силиконовый герметик на место стыка по всей длине.

Уберите лишний герметик. После этого не используйте унитаз в течение 24 часов пока он не высохнет.