



## Инструкция по монтажу подвесных и мебельных раковин

Серия	Z	X	Y	V	W
CUBO	795	280	600	100	550
BUONGIORNO	800	280	600	120	550
PIANO 65, 95	800	280	600	100	550
PIANO 75, 85	790	280	600	100	550
POMPEI	790	280	600	100	550
PLAZA 55.02	780	270	650	120	600



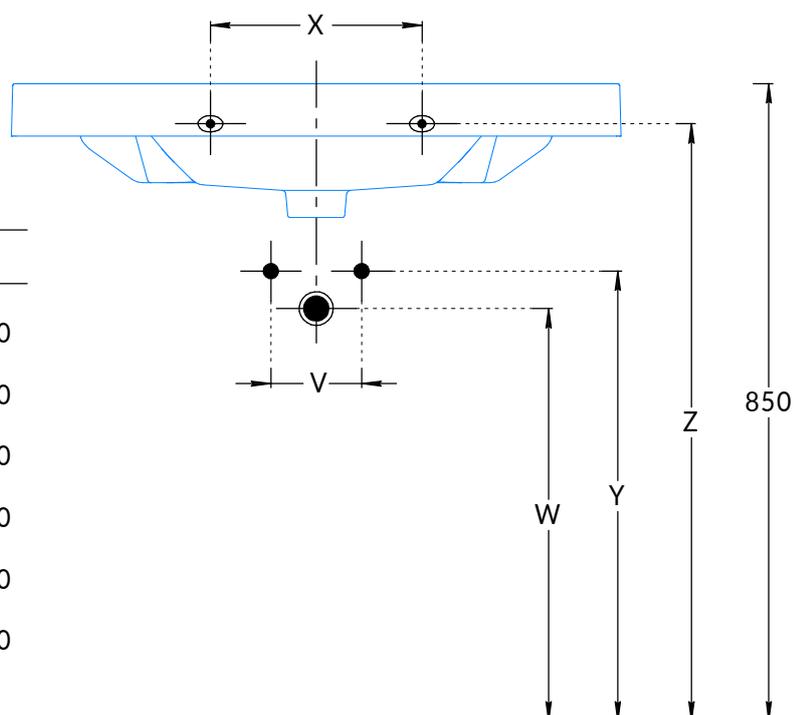


### ВНИМАНИЕ!!!


Потребуется дополнительный инвентарь для надежного монтажа изделия, который не входит в комплект поставки.

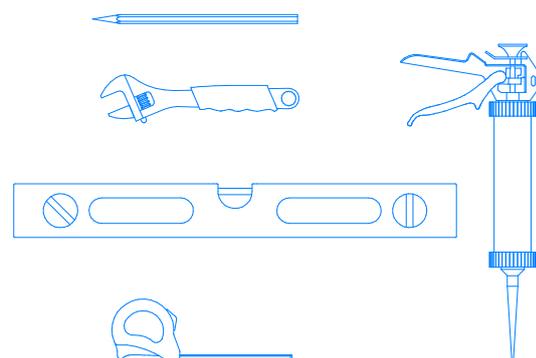



# KERAMA MARAZZI

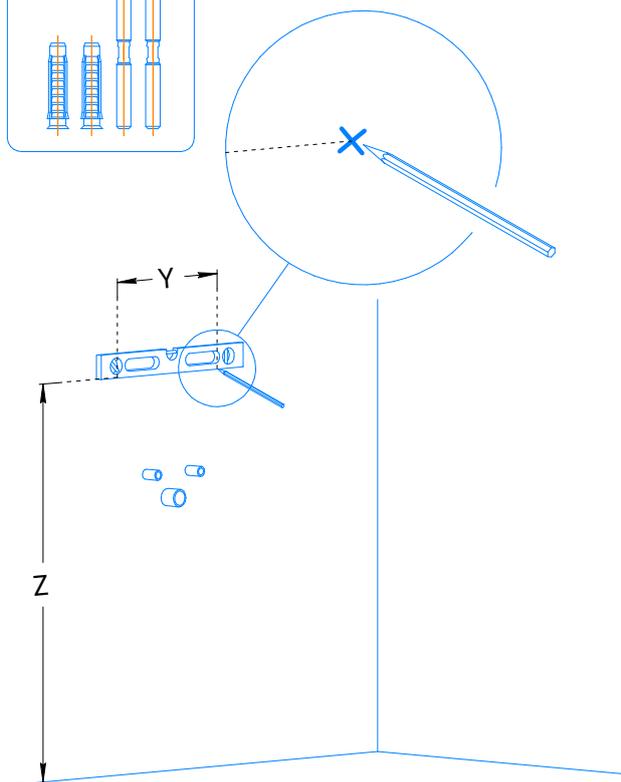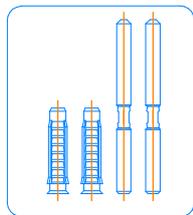


1

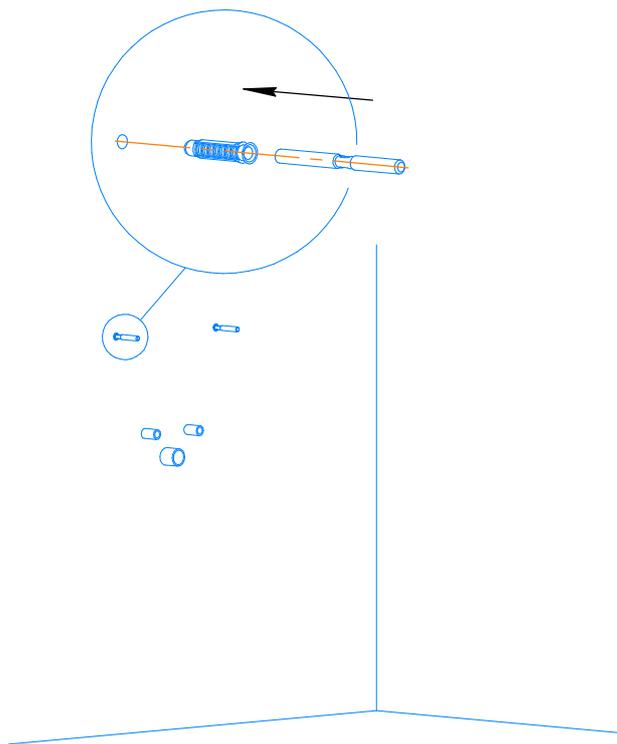

2

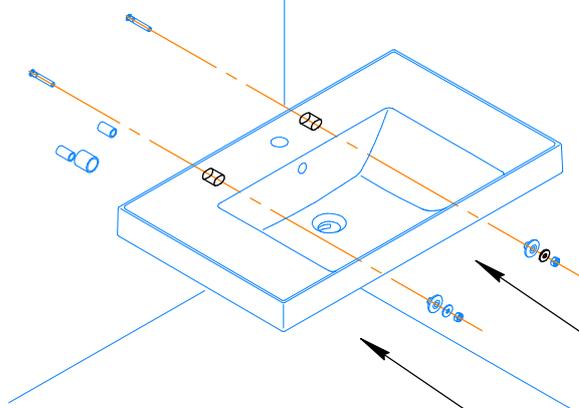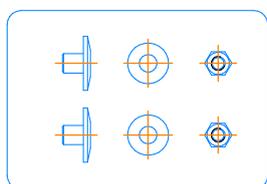

3

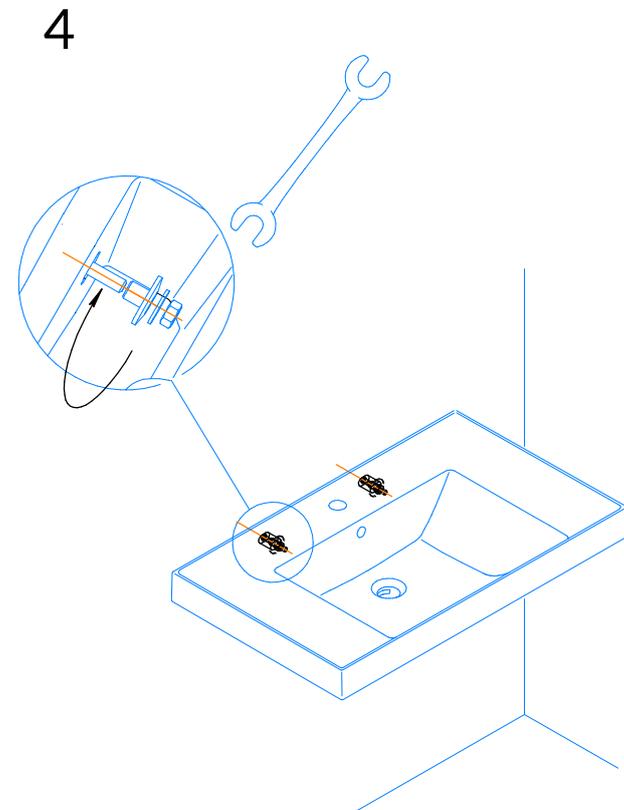

4