



Инструкция по установке

EP-2F Novo








130	175
135	180
140	185
145	190
150	195
155	200
160	205
165	210
170	215


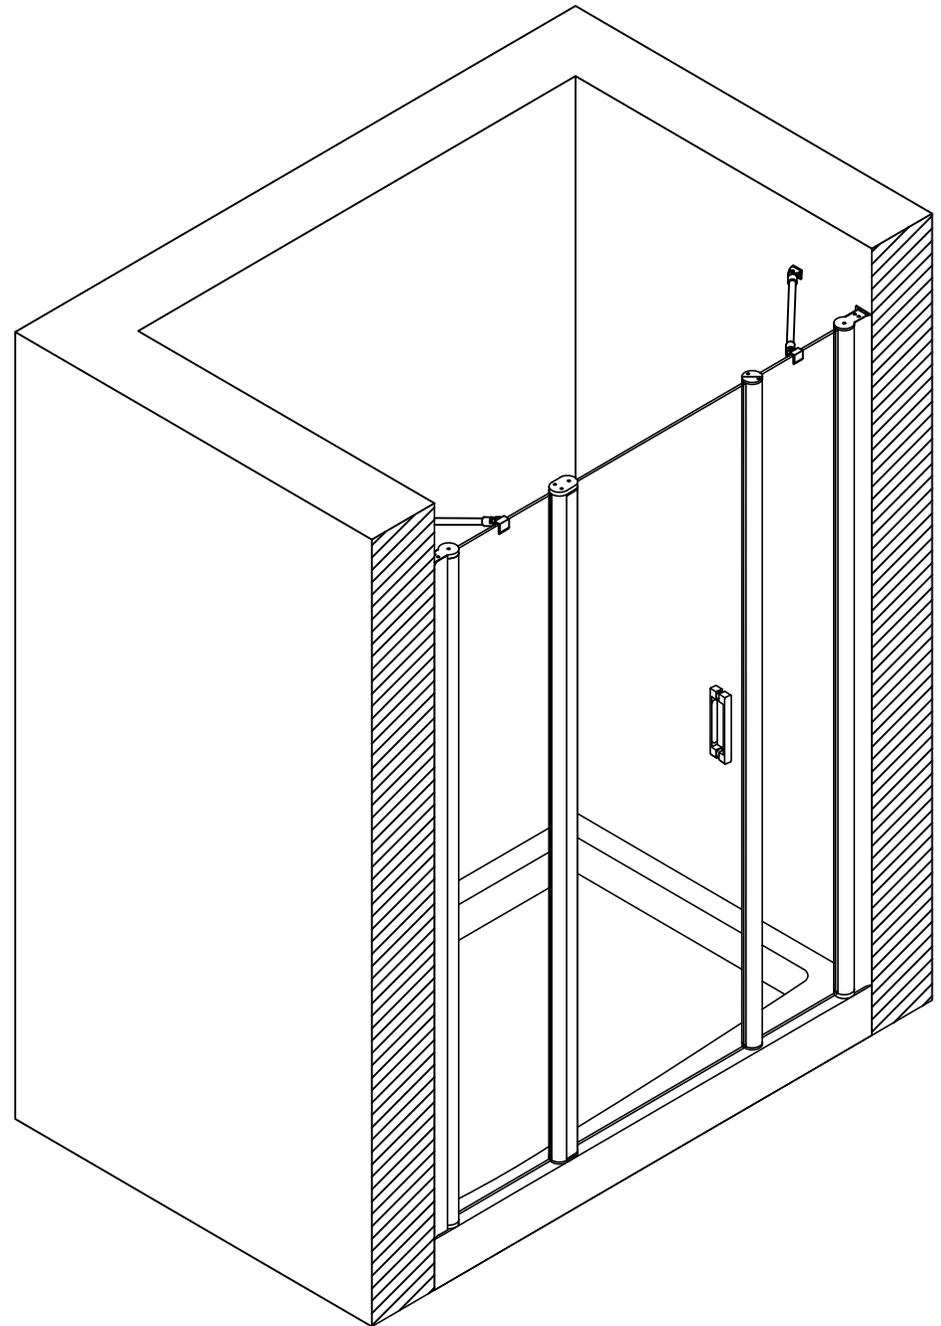


Инструменты необходимые для установки

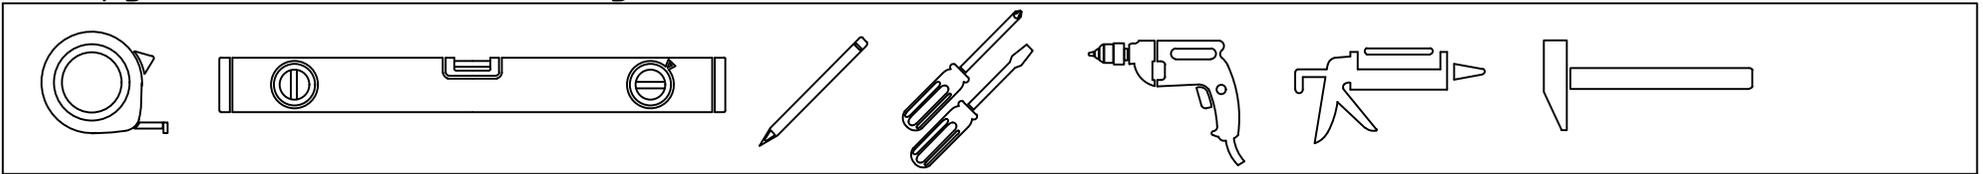




Комплектация

Позиция	Наименование	Количество	Примечание	Контроль
1	Профиль + стекло глухое	1		
2	Профиль + стекло с отверстиями (дверь)	1		
3	Профиль + стекло глухое	1		
4	Пристенный профиль	2		
5	Дюбель S6x30	6		
6	Саморез 4,2x32	6		
7	Саморез 3,5x16	6		
8	Уплотнитель силиконовый	1		
9	Уплотнитель силиконовый 401	2		

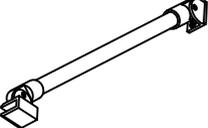10	Заглушка / Шайба заглушки	6/6		
11	Ручки дверные (комплект)	1		
12	Фиксатор для стекла	2		

1. Равномерно по высоте распределить и просверлить отверстия в пристенных профилях (по 3 отверстия на каждый профиль).

1.1 Внимание: Душевое ограждение устанавливается по внутренней кромке поддона (как показано на рисунке 1.1).

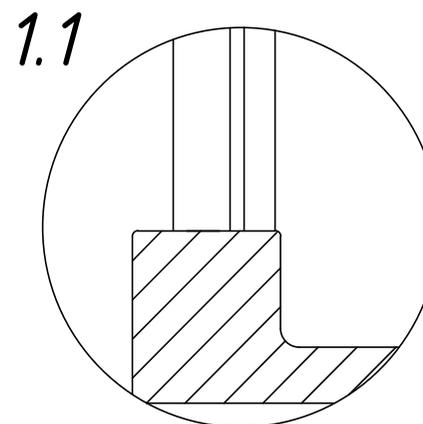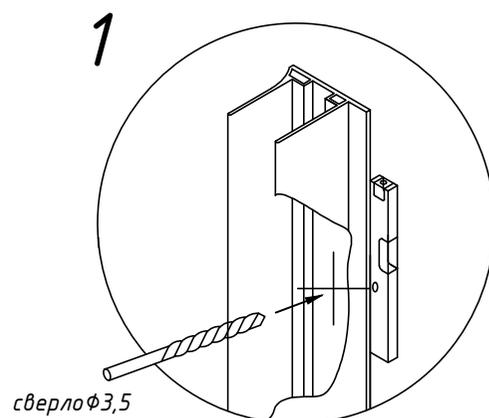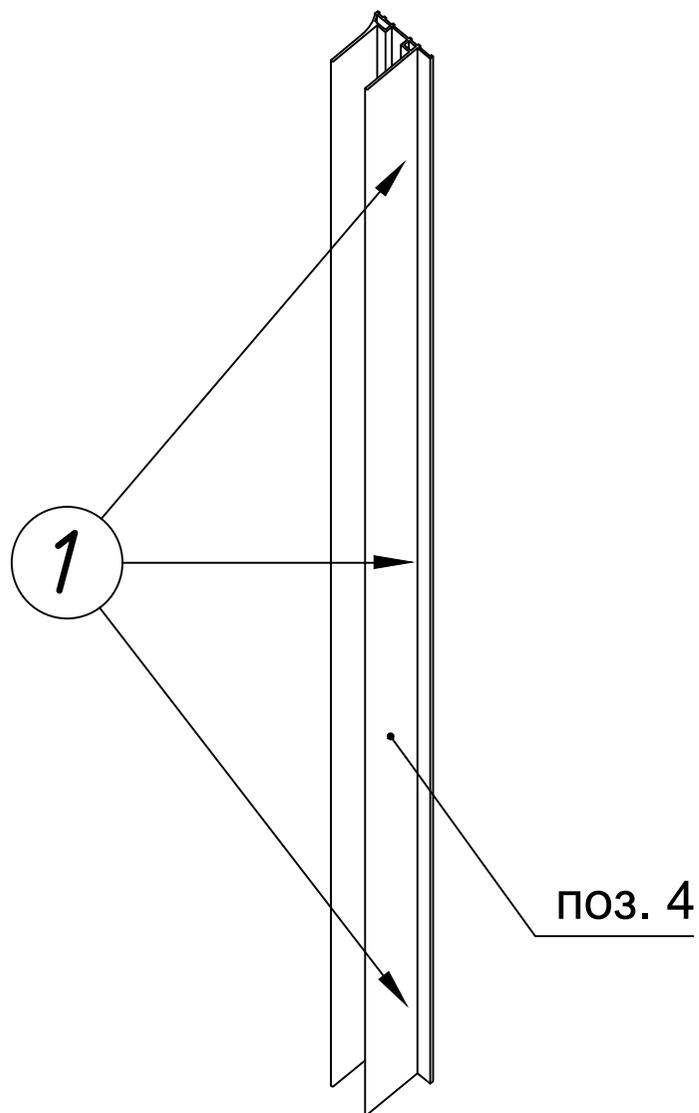

2. Установка пристенных профилей.






2.1 Сделать отметки на стене через отверстия в пристенном профиле, расположив его строго вертикально (использовать уровень).

2.2 Отодвинув профиль в сторону, просверлить отверстия в стене по меткам. Установить дюбели в полученные отверстия.

2.3 Прикрутить пристенный профиль саморезами.

2.4 Установить заглушки.

Внимание: заглушка должна быть установлена с обоих концов профиля.

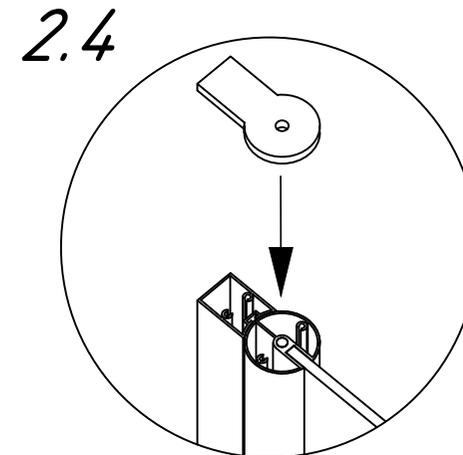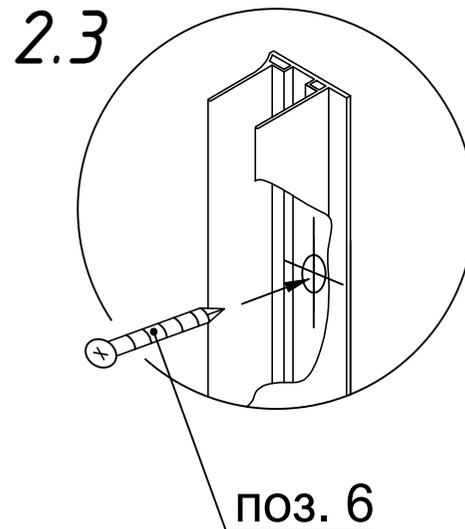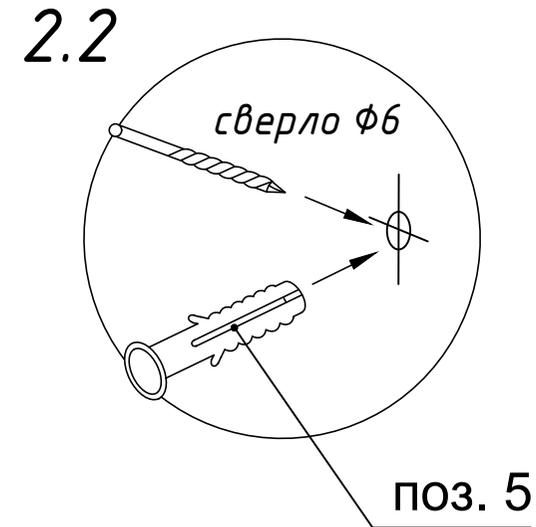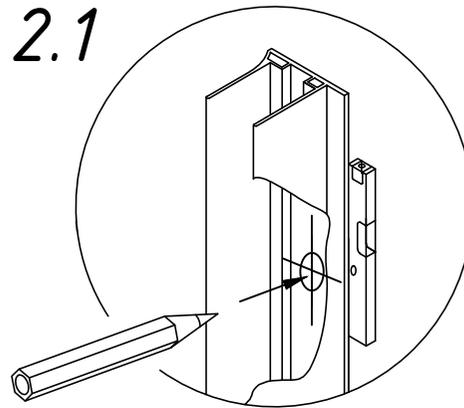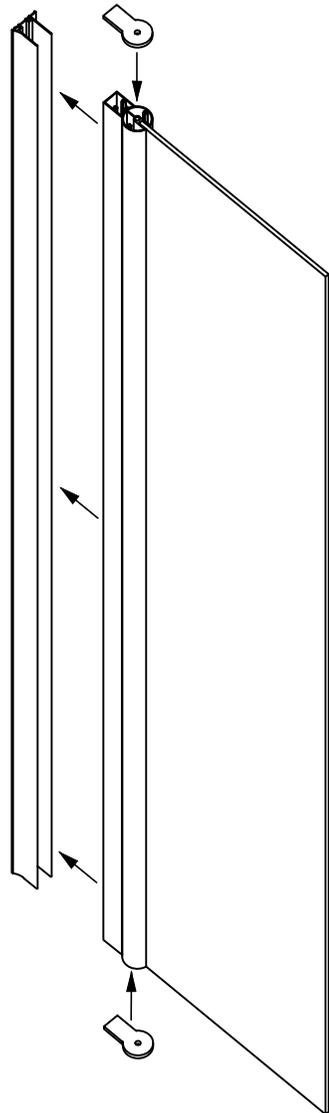


3. Произвести монтаж силиконового уплотнителя на дверь и стационары.


3.1 Установить силиконовый уплотнитель на низ дверного полотна.

3.2 Установить силиконовый уплотнитель на низ стационарных стекл.

3.3 Магнитный профиль на двери и ответном стационаре должны соответствовать данной схеме.

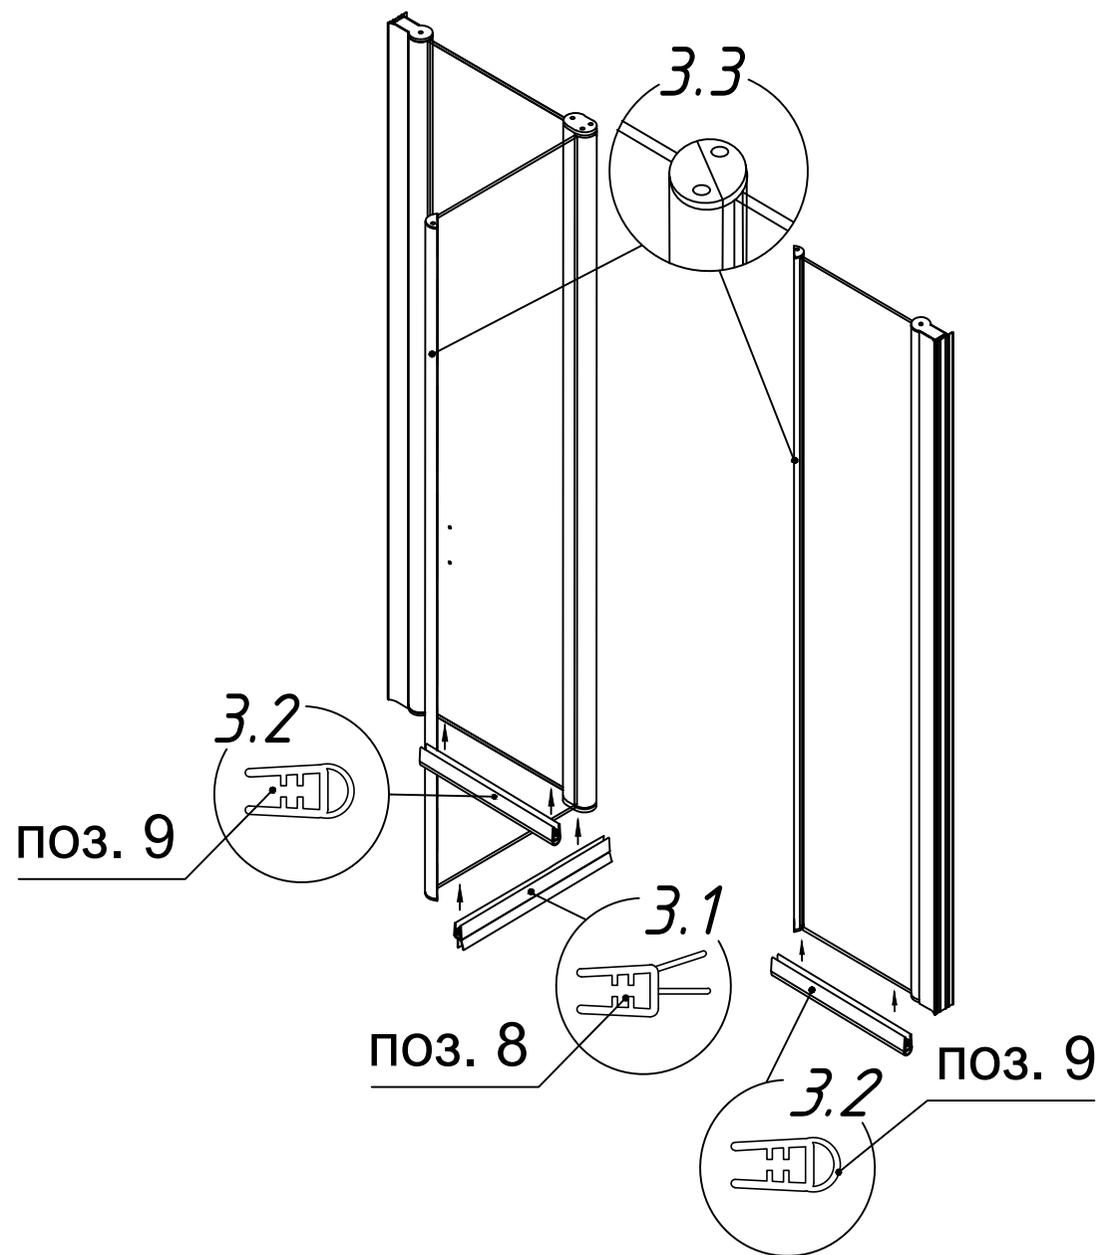


4. Отрегулировать ограждение в проеме (по центру).

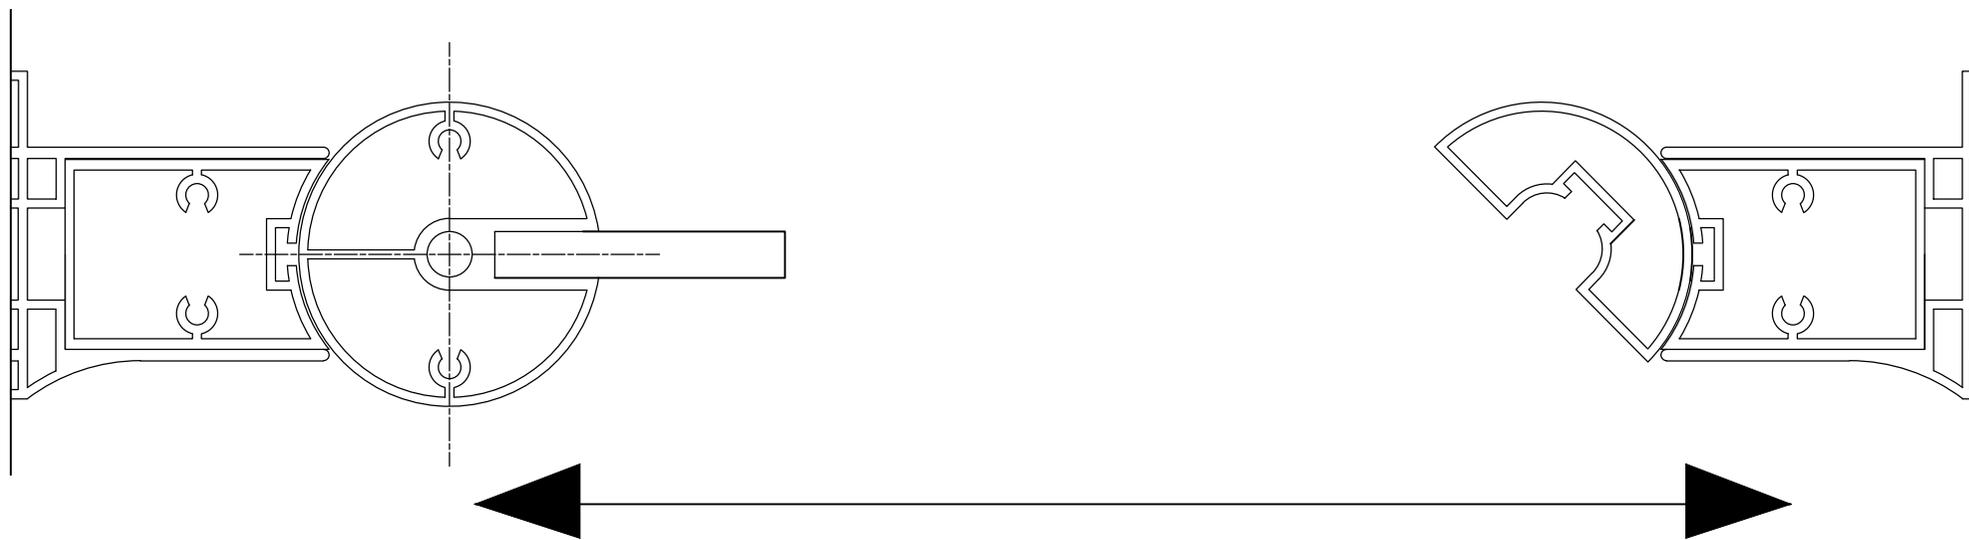

Регулировка осуществляется путем выдвигания профиля (максимально возможное выдвигание – 25 мм с каждой стороны).


*Если регулировка с одной стороны превышает 15мм, то рекомендуется использование доборного профиля.

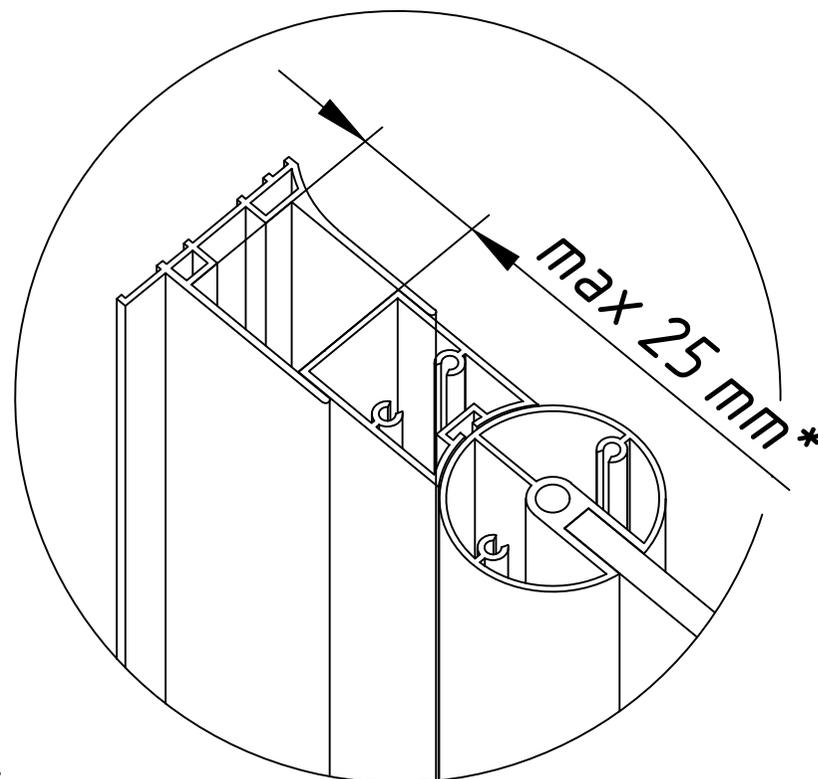


5. После регулировки ограждения и установки заглушек, необходимо зафиксировать его в установленном положении, используя саморезы.

5.1 Просверлить отверстия (по 3 шт с каждой стороны, равномерно распределив их по высоте).

5.2 Установить саморезы в полученные отверстия (установка осуществляется через пластиковые шайбы заглушек). После установки надеть декоративные заглушки.

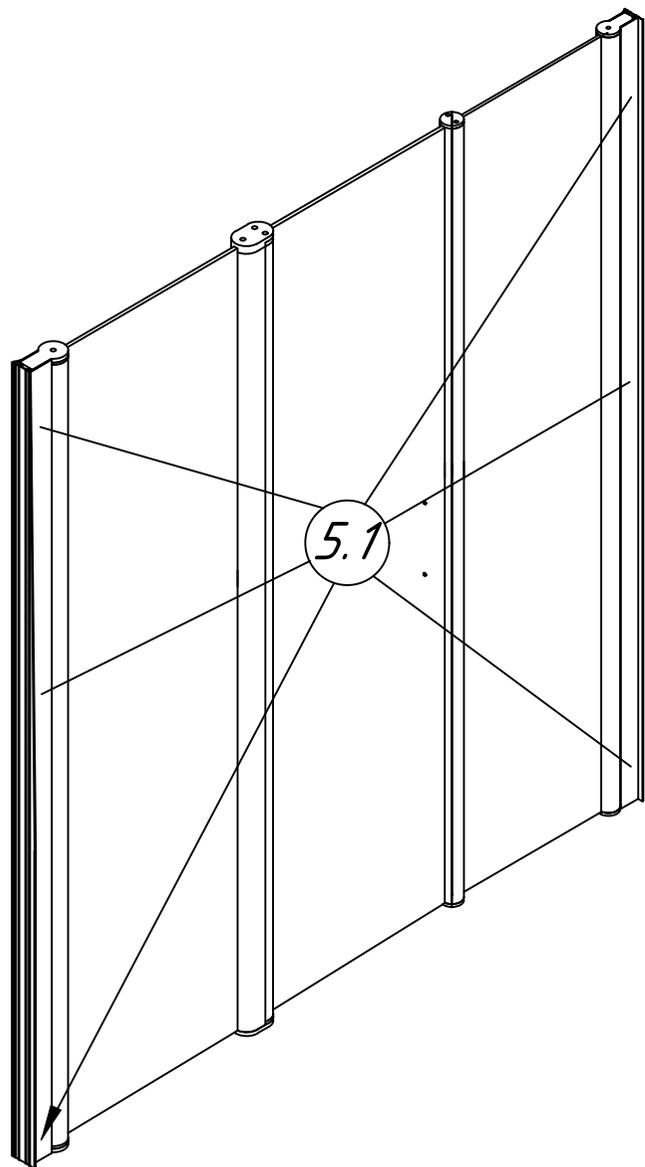


5.1

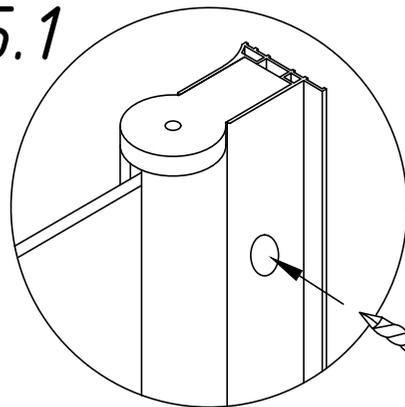

сверло $\phi 3,2$

5.2

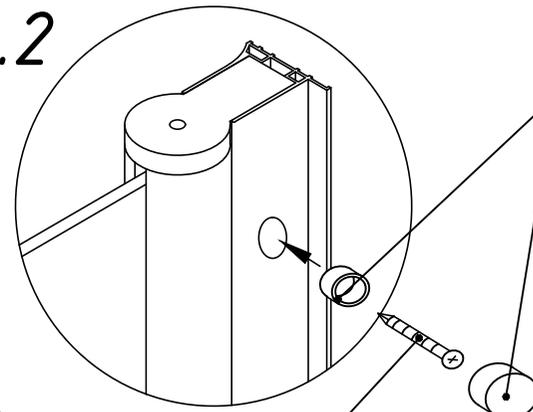


поз. 6

поз.9



Внимание

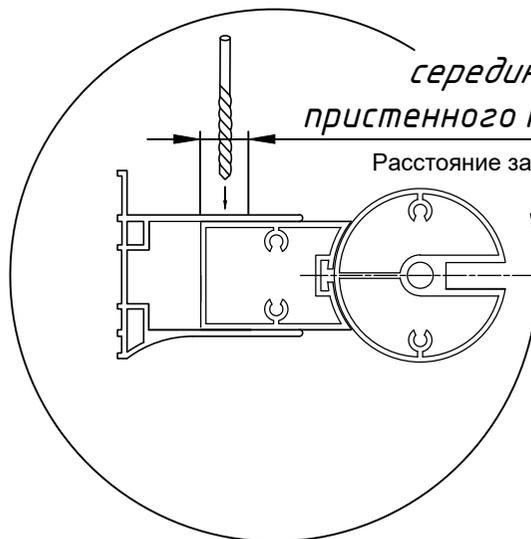


середина зоны нахлеста
пристенного профиля на внутренний

Расстояние зависит от регулировки.






6. Произвести монтаж комплекта ручек.

Ручка с монтажным отверстием устанавливается со внутренней стороны изделия.

После установки ручек установить заглушки закрывающие винты.

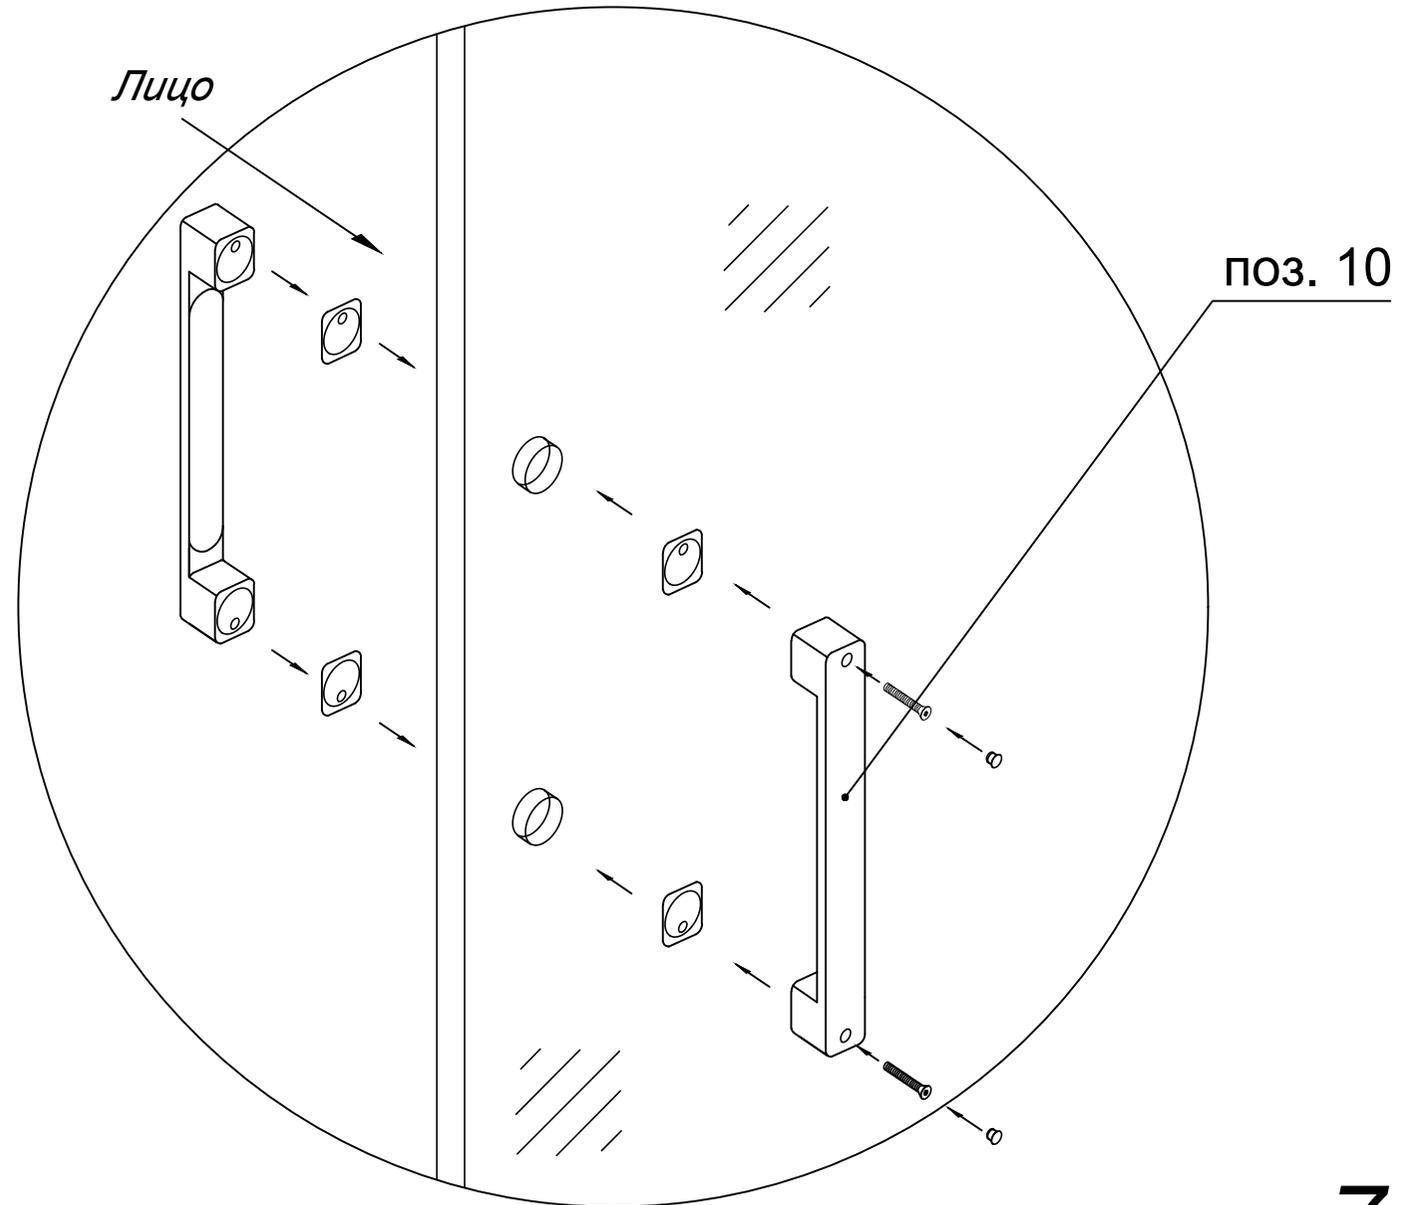





7. Произвести сборку и монтаж
углового фиксатора
(стена – стационар).

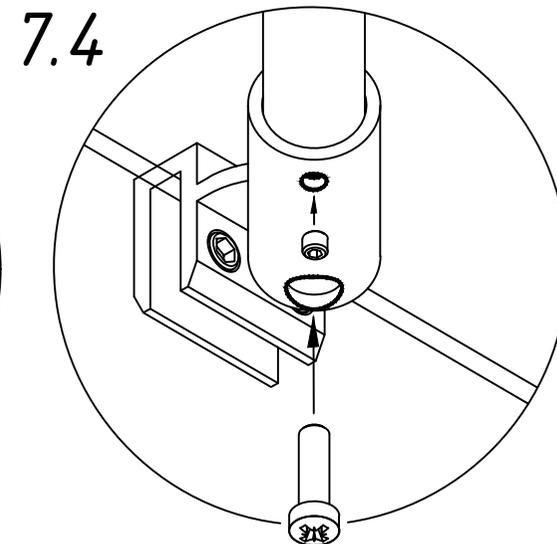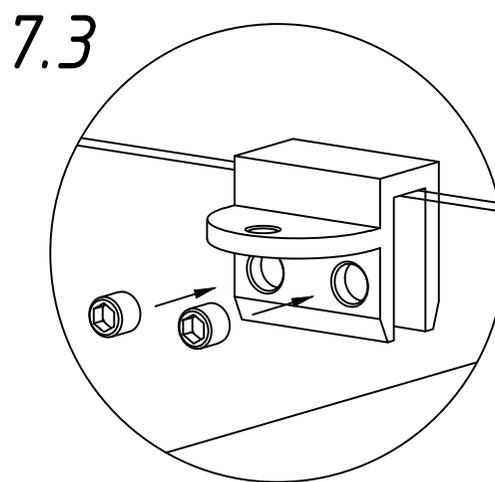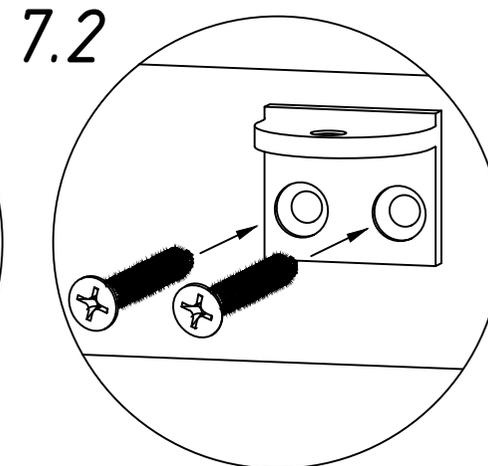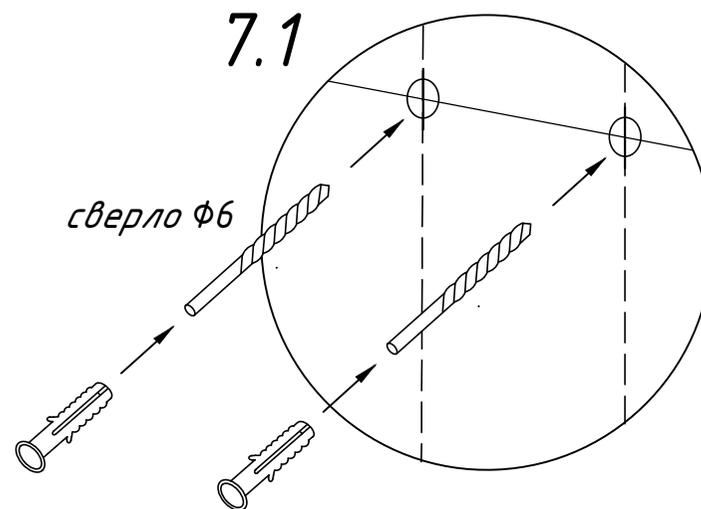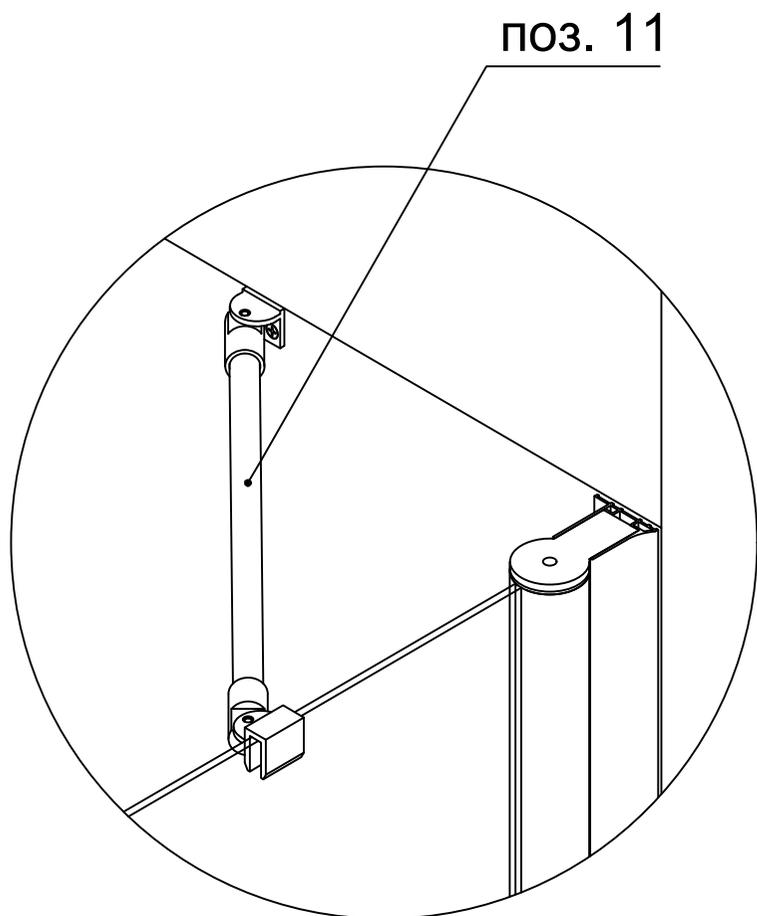


Затянуть установочные винты
на обоих концевиках фиксатора.



Если в вашем комплекте альтернативный тип углового фиксатора:

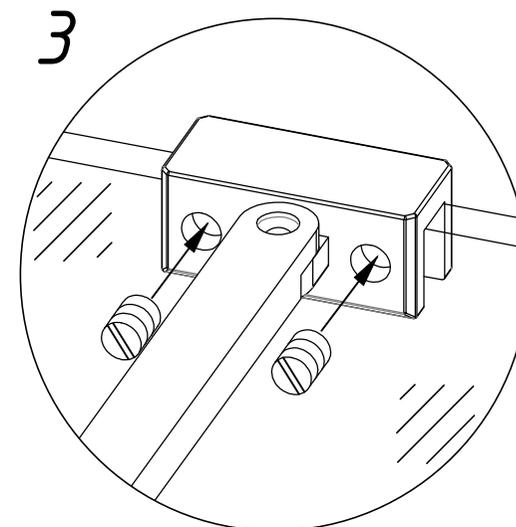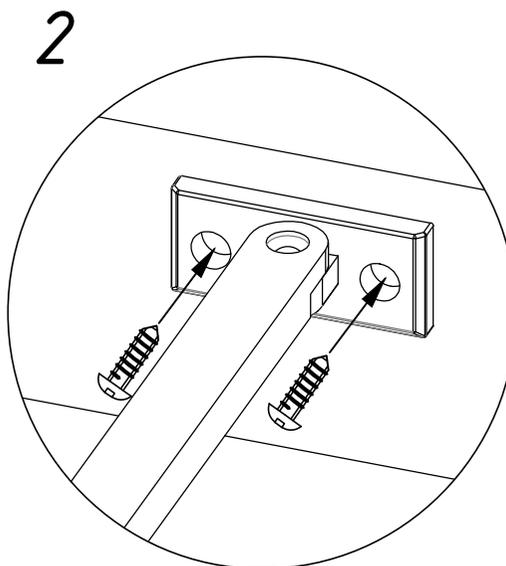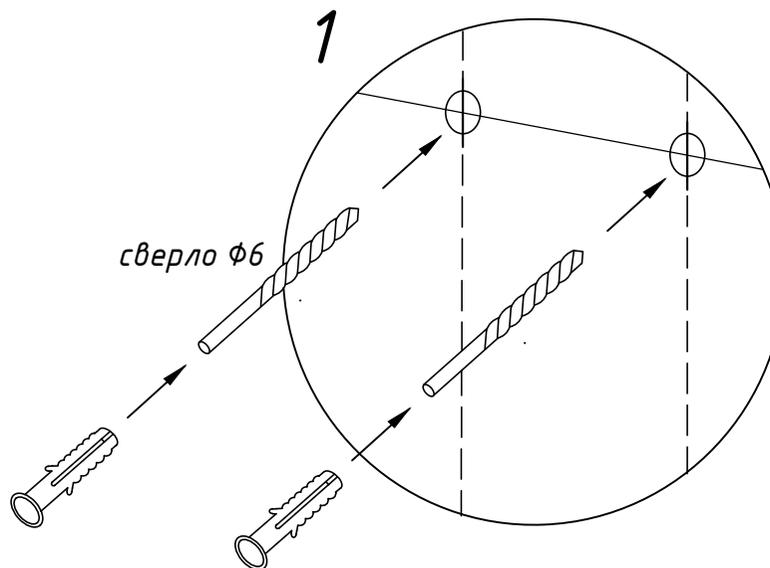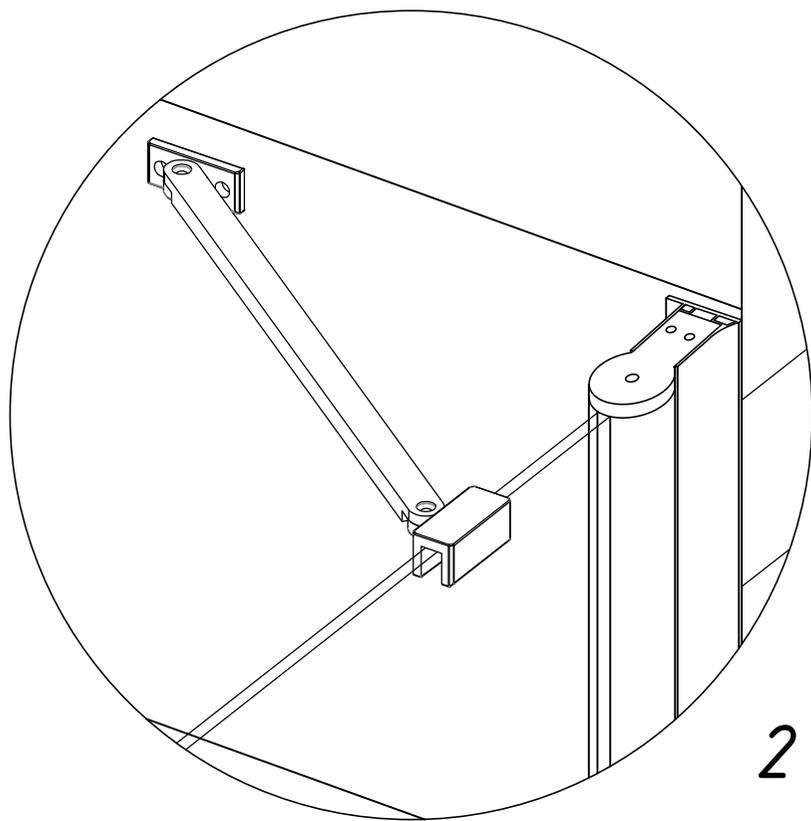

8. *Заключительный этап монтажа:
произвести герметизацию соединений
между профилем, стеной и
поддоном/полом (с внутренней
стороны ограждения).*

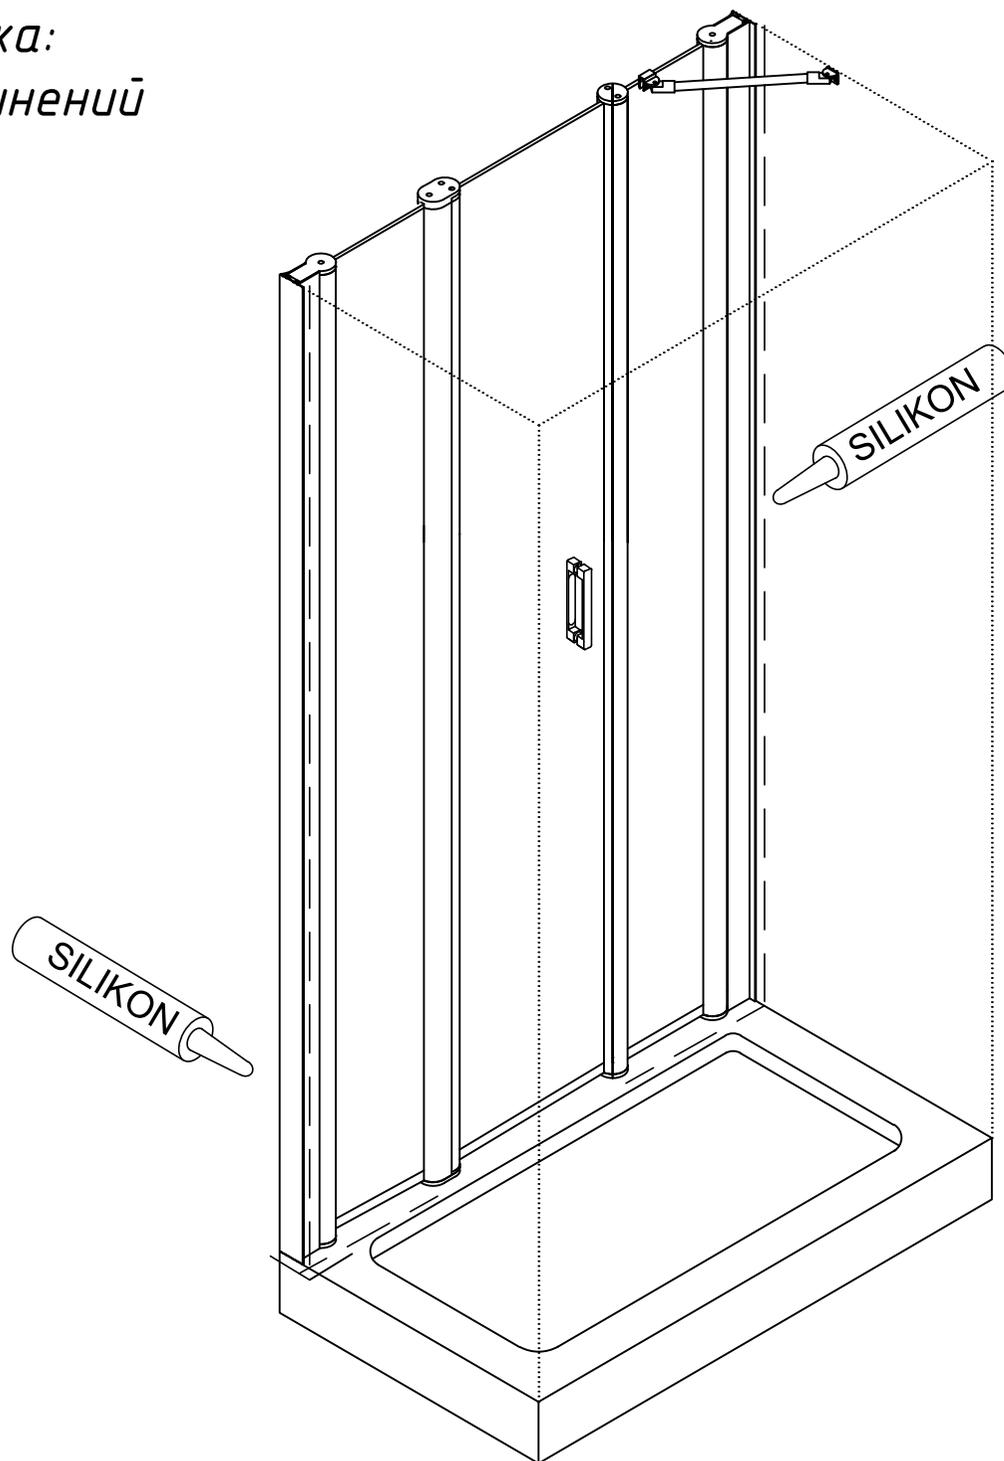

*Внимание: необходимо понимать, что
душевые ограждения не обеспечивают
полной герметичности по периметру,
а предназначены для защиты от брызг
воды.*


Если в комплектацию входит доборный профиль:

1 Установите доборный профиль в паз, как показано на рисунке.


2 Просверлите 3 отверстия, ориентируясь на заранее высверленные отверстия в доборном профиле.

3 Установите саморезы в полученные отверстия.


1

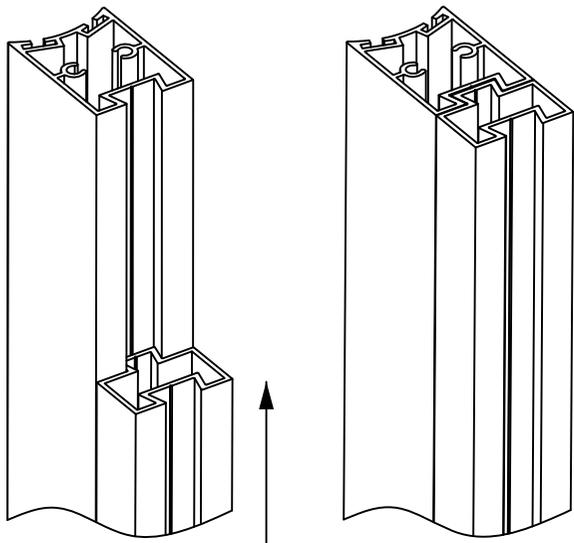

2

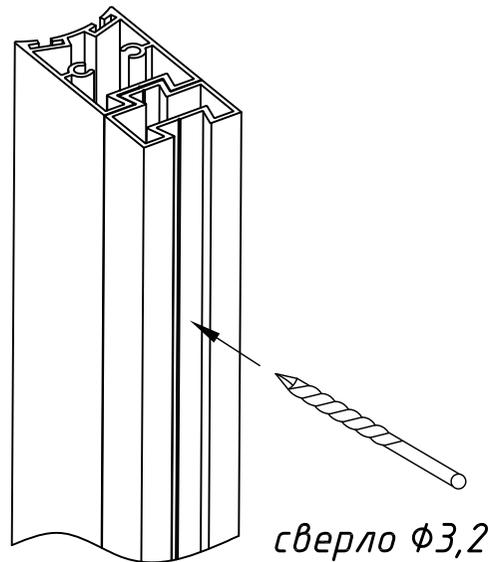

3

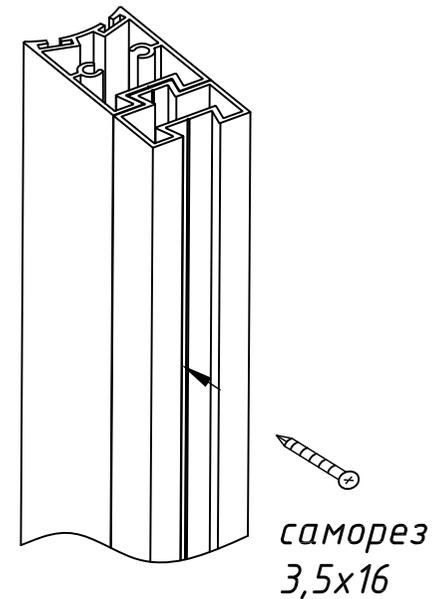

Доборный профиль

