

# Инструкция по установке

EP Novo

60

65

70


75

80

85


90

95





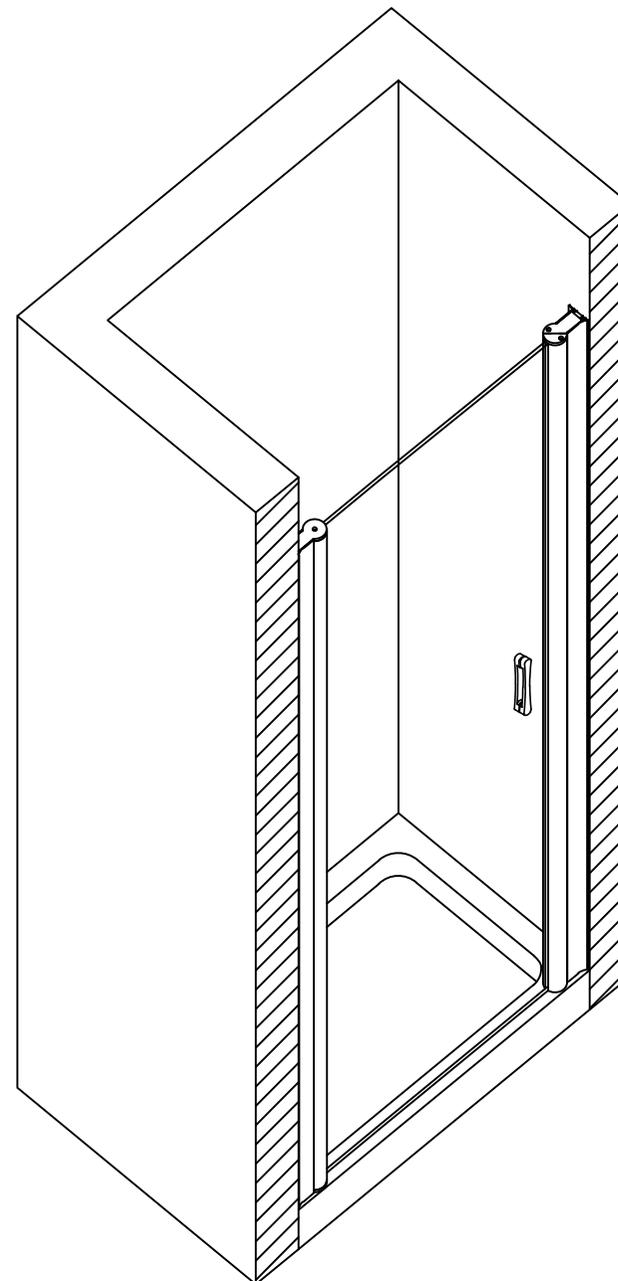


VegasGlass  
Shower Systems

## Инструменты необходимые для установки

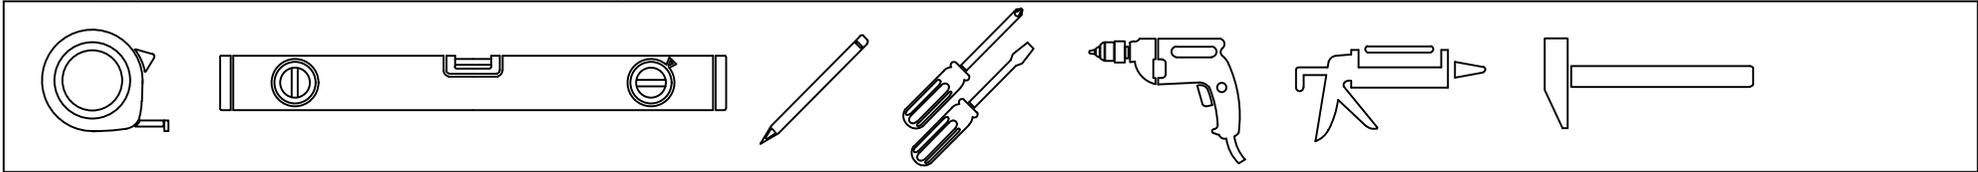


### Комплектация

Позиция	Наименование	Количество	Примечание	Контроль
1	Профиль + стекло с отверстиями (дверь)	1		
2	Пристенный профиль	2		
3	Ответный магнитный профиль	1		
4	Дюбель 56x30	6		
5	Саморез 4,2x32	6		
6	Саморез 3,5x16	6		
7	Уплотнитель силиконовый	1		
8	Заглушка / Шайба заглушки	6/6		
9	Ручки дверные (комплект)	1		

1. Равномерно по высоте распределить и просверлить отверстия в пристенных профилях (по 3 отверстия на каждый профиль).

1.1 Внимание: Душевое ограждение устанавливается по внутренней кромке поддона (как показано на рисунке 1.1).

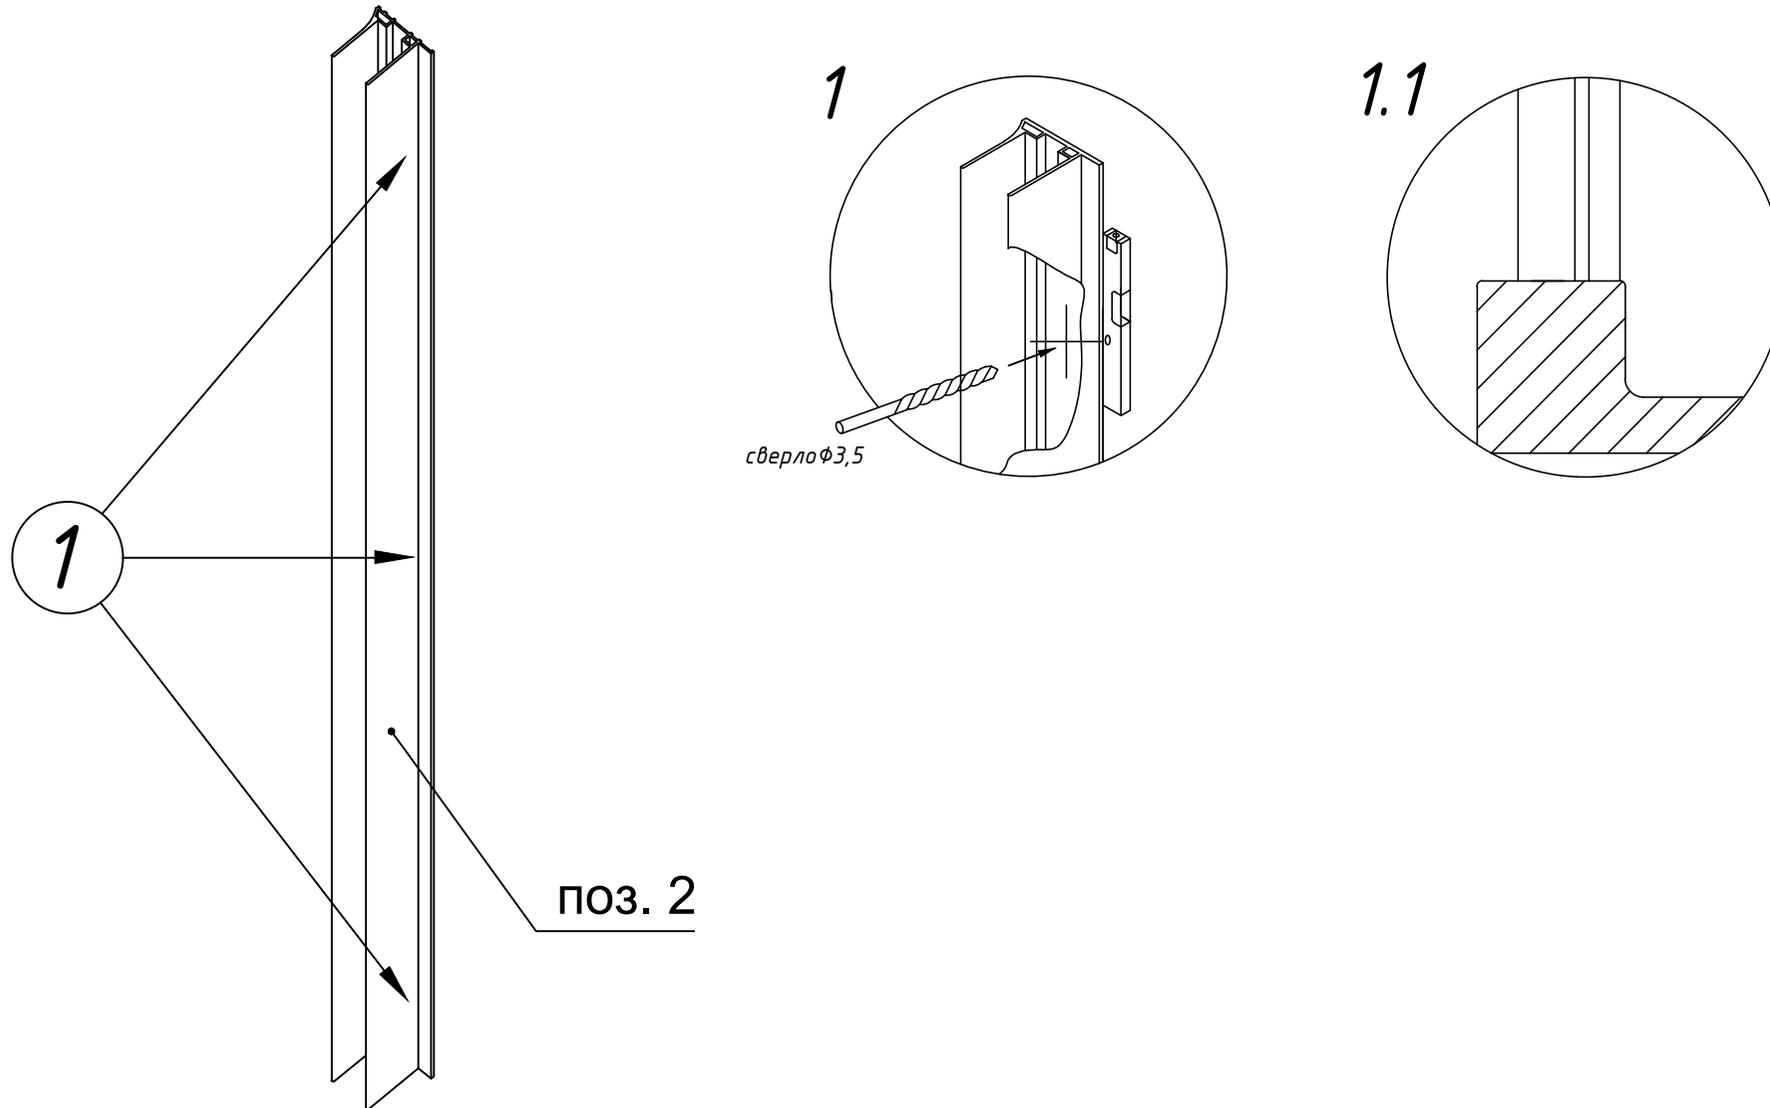

## 2. Установка пристенных профилей.


2.1 Сделать отметки на стене через отверстия в пристенном профиле, расположив его строго вертикально (использовать уровень).

2.2 Отодвинув профиль в сторону, просверлить отверстия в стене по меткам. Установить дюбели в полученные отверстия.


2.3 Прикрутить пристенный профиль саморезами.

2.4 Установить заглушки.


Внимание: заглушка должна быть установлена с обоих концов профиля.

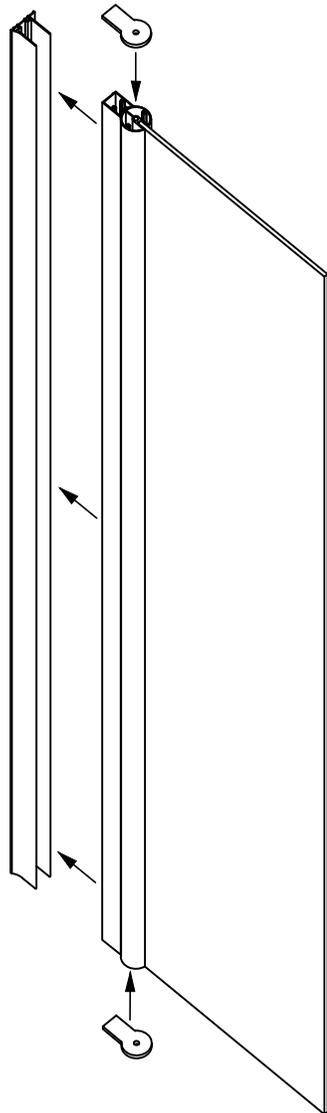


2.1

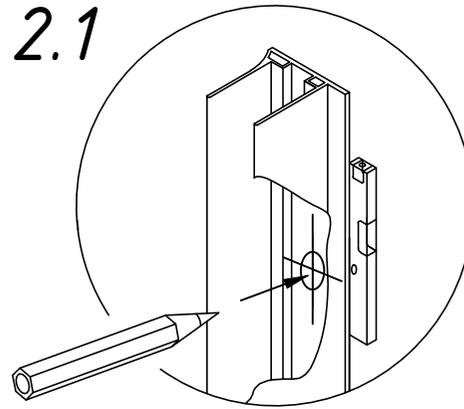


2.2

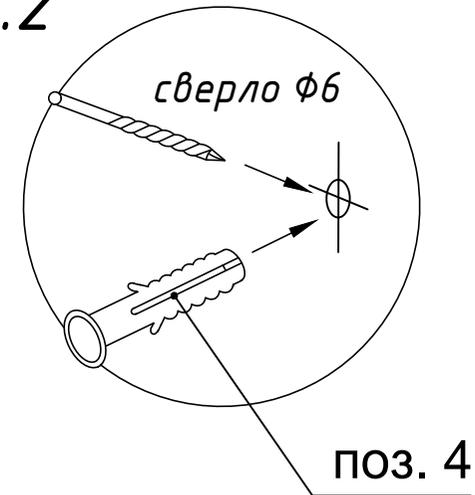

2.3

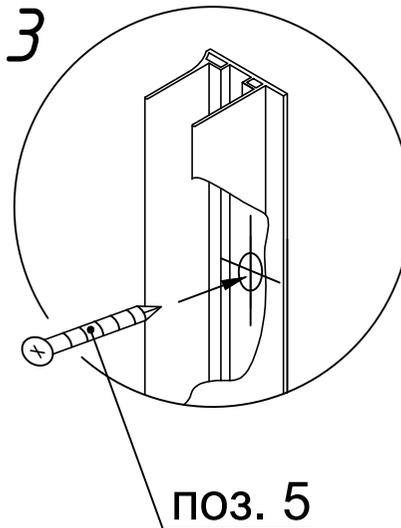


2.4

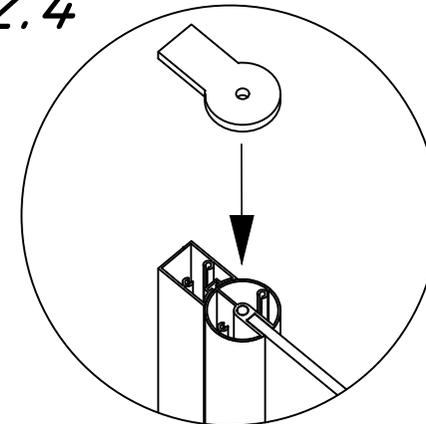


### 3. Произвести монтаж силиконового уплотнителя на дверь.

3.1. Установить силиконовый уплотнитель на низ дверного полотна.

3.2. Магнитный профиль на двери и ответном профиле должны соответствовать данной схеме.

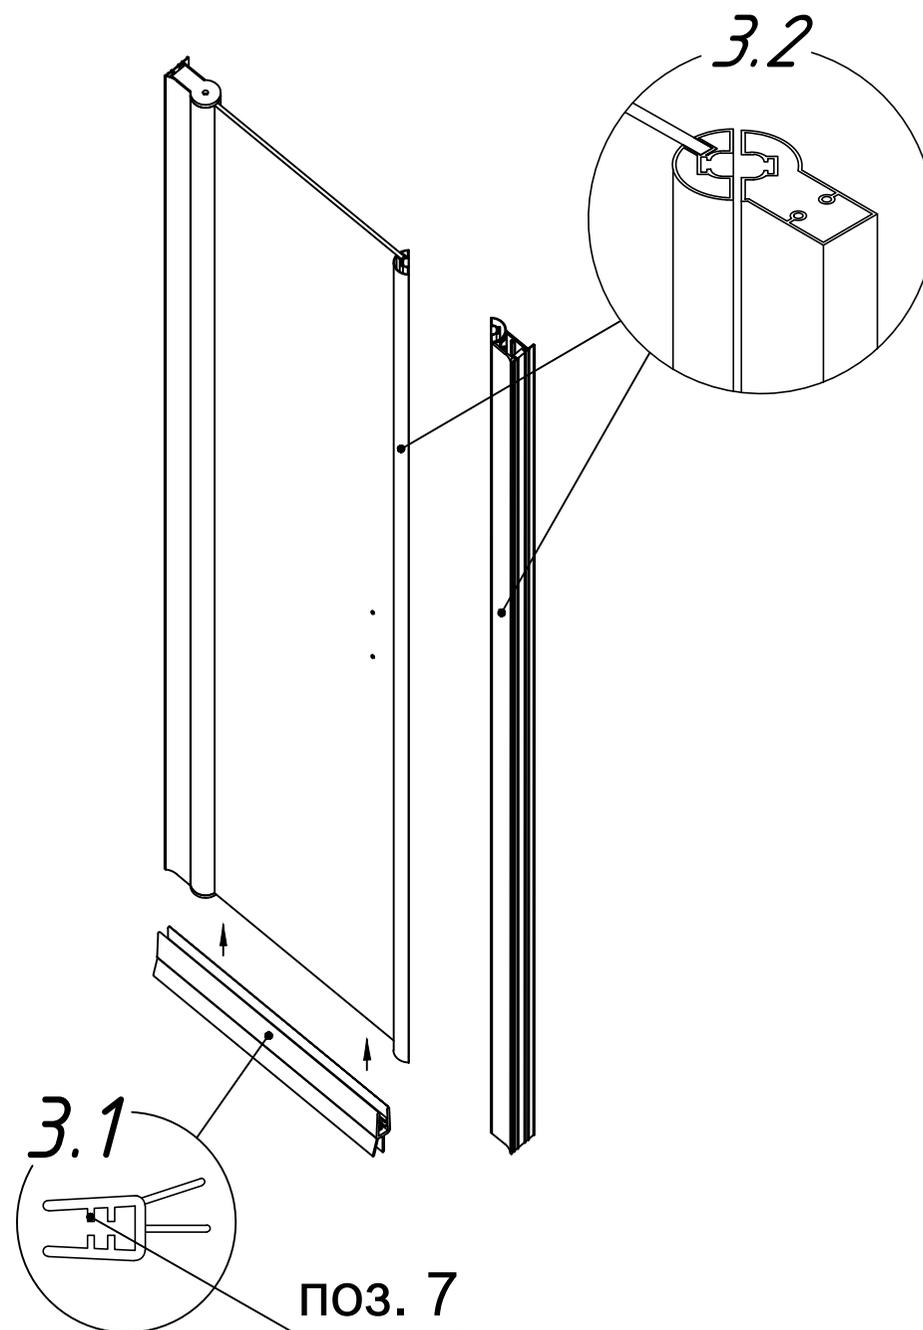


#### 4. Отрегулировать ограждение в проеме (по центру).

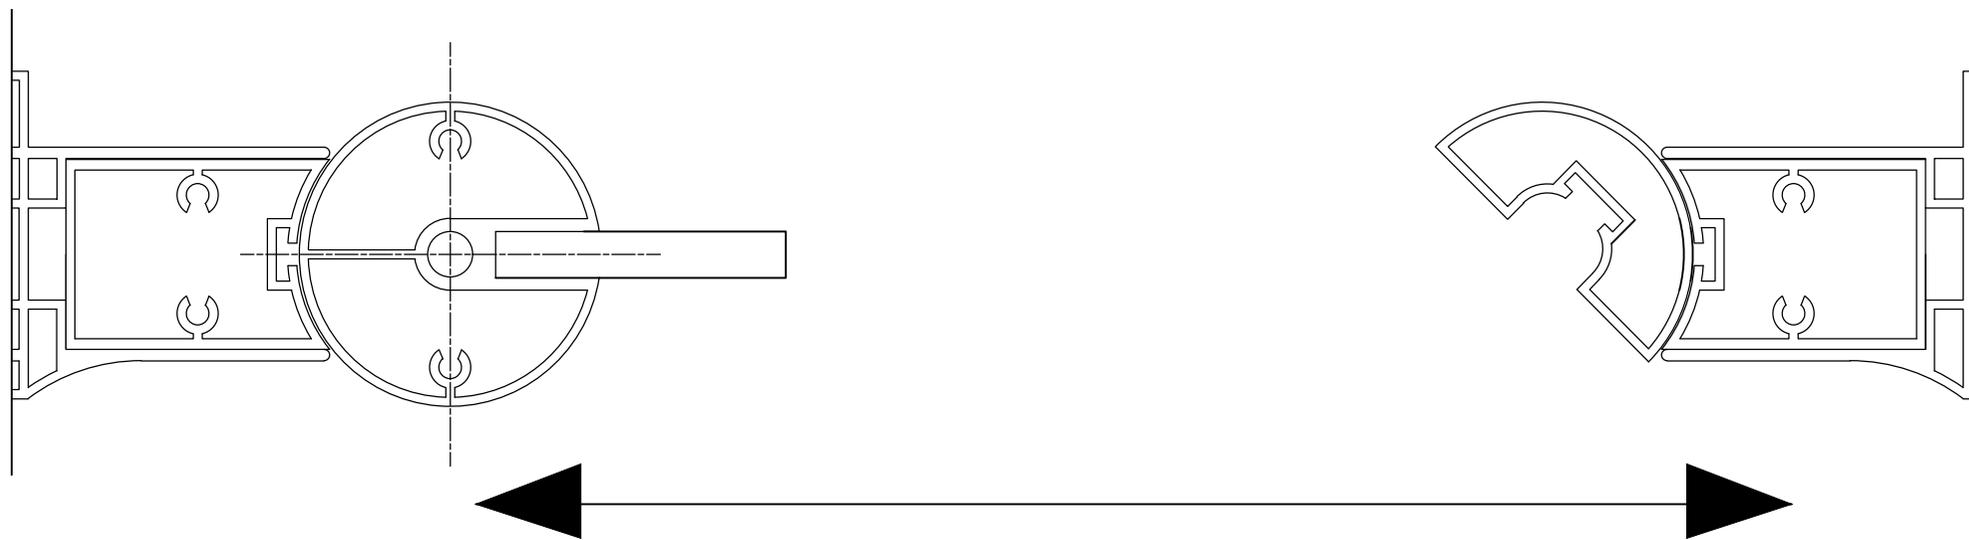

Регулировка осуществляется путем выдвигения профиля (максимально возможное выдвигение – 25 мм с каждой стороны).



\*Если регулировка с одной стороны превышает 15мм, то рекомендуется использование доборного профиля.

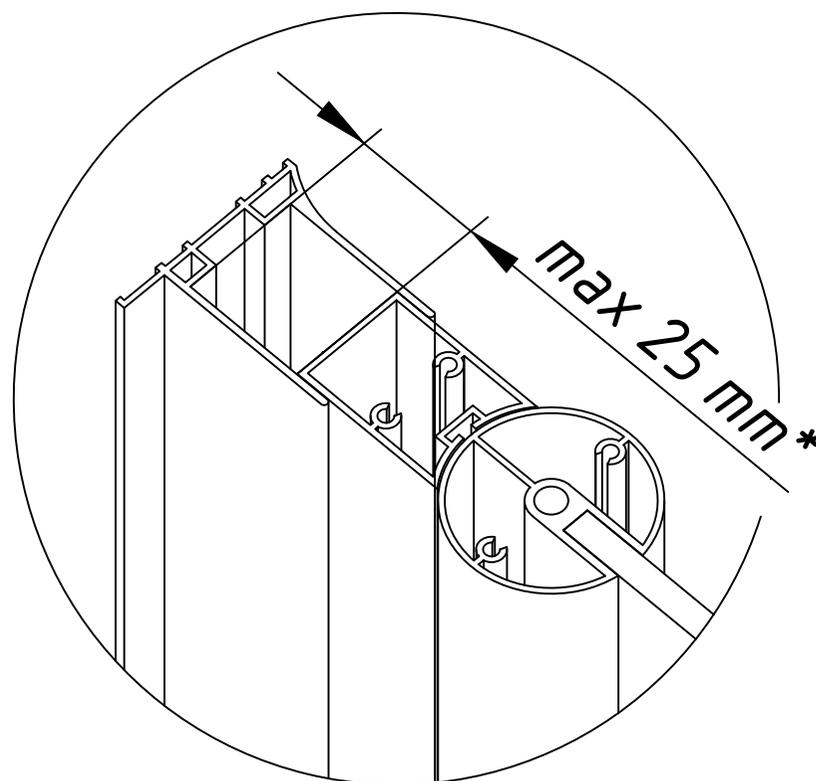


5. После регулировки ограждения и установки заглушек, необходимо зафиксировать его в установленном положении, используя саморезы.

5.1 Просверлить отверстия (по 3 шт с каждой стороны, равномерно распределив их по высоте).


5.2 Установить саморезы в полученные отверстия (установка осуществляется через пластиковые шайбы заглушек). После установки надеть декоративные заглушки.

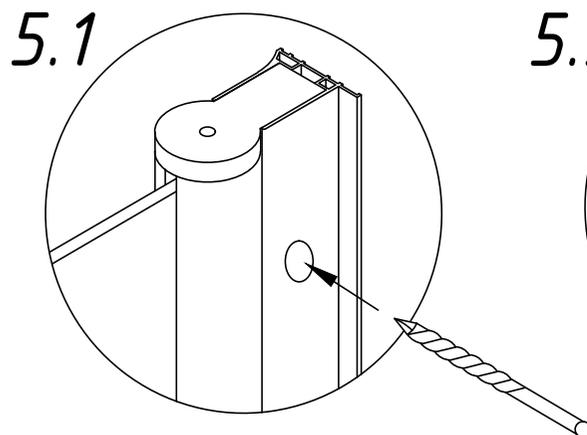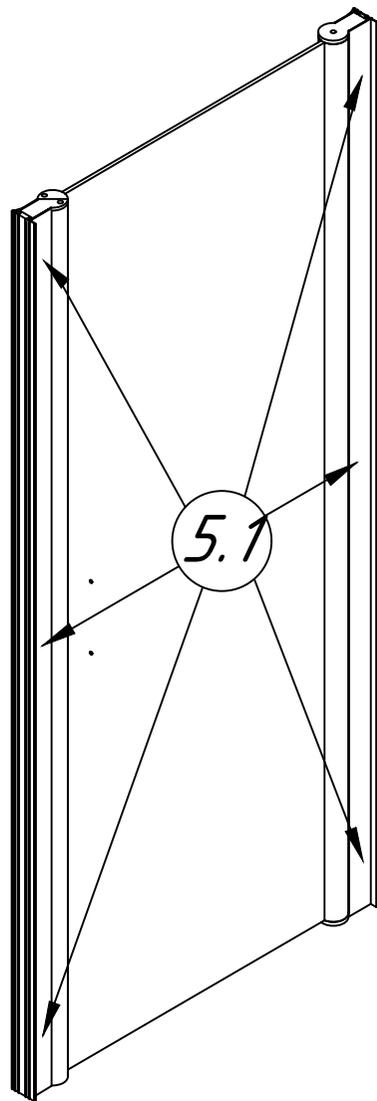

сверло  $\Phi 3,2$

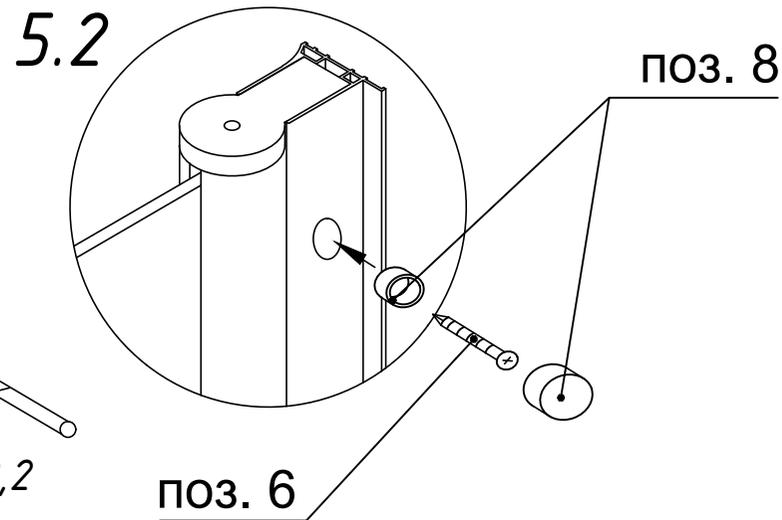


Внимание

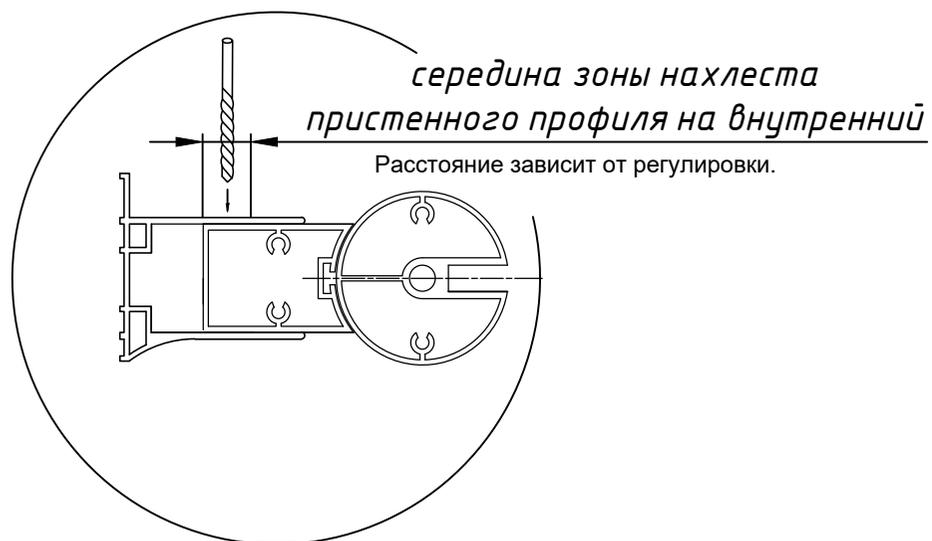


## 6. Произвести монтаж комплекта ручек.

Ручка с монтажным отверстием устанавливается со внутренней стороны изделия.

После установки ручек установить заглушки закрывающие винты.

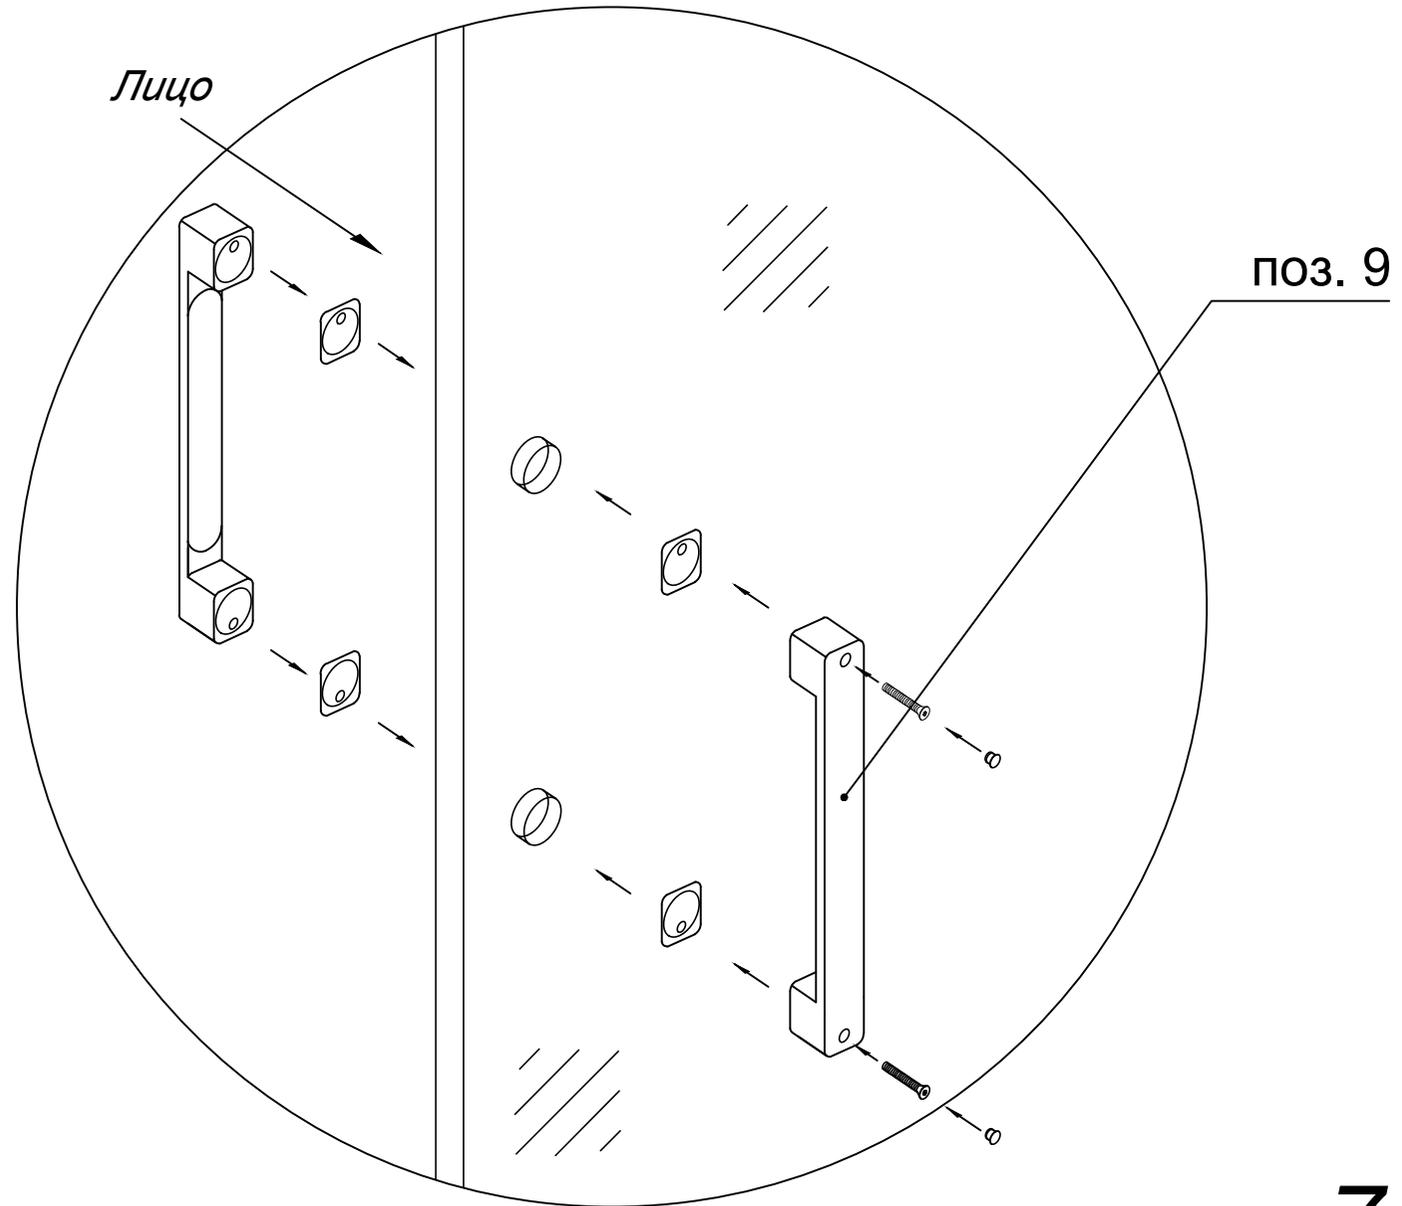

7. *Заключительный этап монтажа:  
произвести герметизацию соединений  
между профилем, стеной и  
поддоном/полом (с внутренней  
стороны ограждения).*

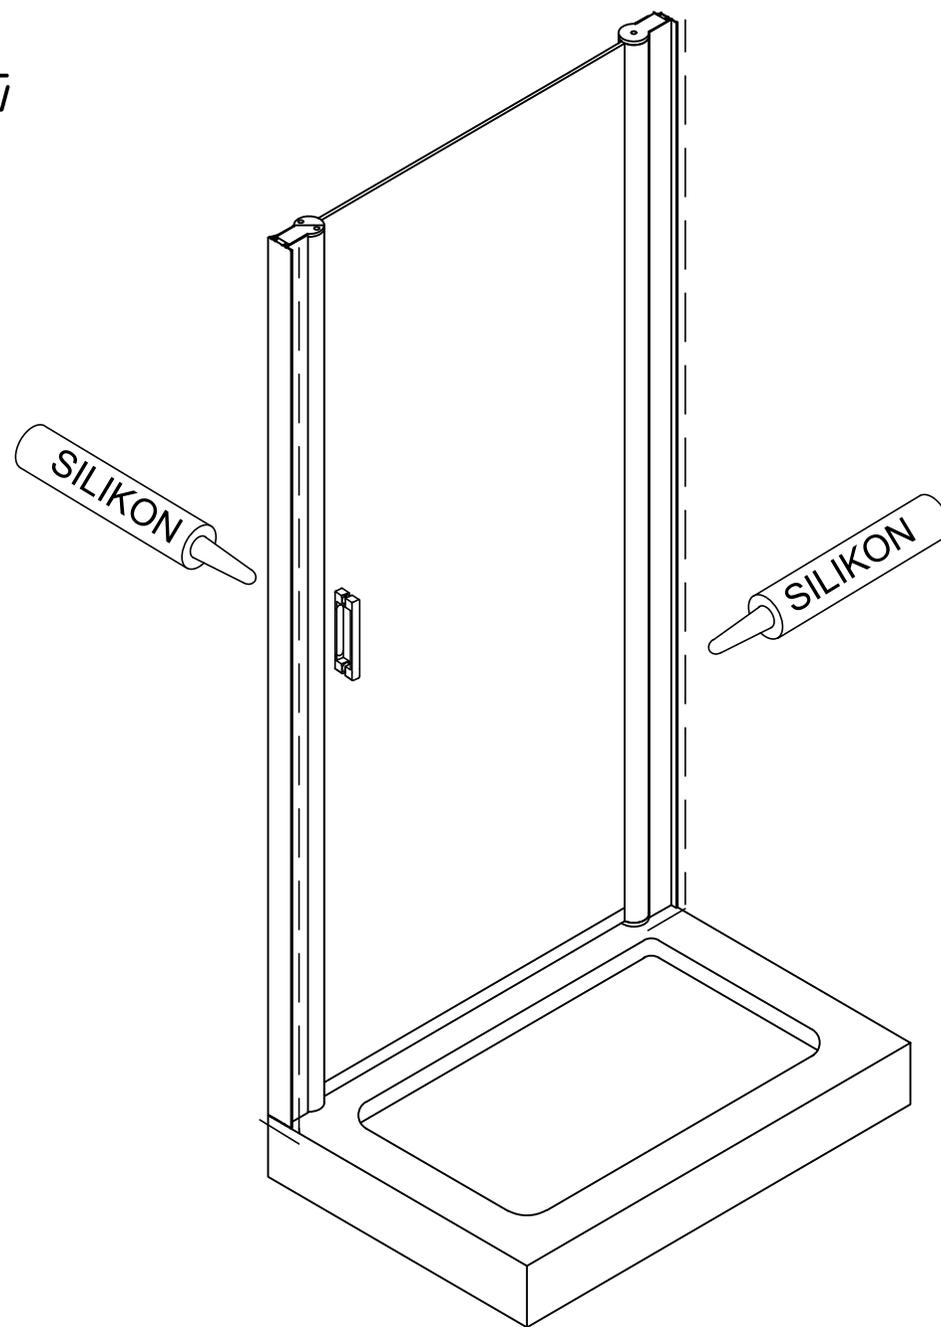

*Внимание: необходимо понимать, что  
душевые ограждения не обеспечивают  
полной герметичности по периметру,  
а предназначены для защиты от брызг  
воды.*


## Если в комплектацию входит доборный профиль:

1 Установите доборный профиль в паз, как показано на рисунке.


2 Просверлите 3 отверстия, ориентируясь на заранее высверленные отверстия в доборном профиле.

3 Установите саморезы в полученные отверстия.


1

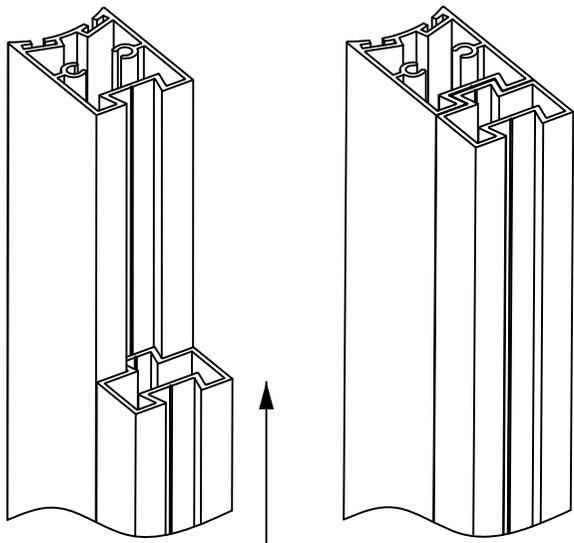

2

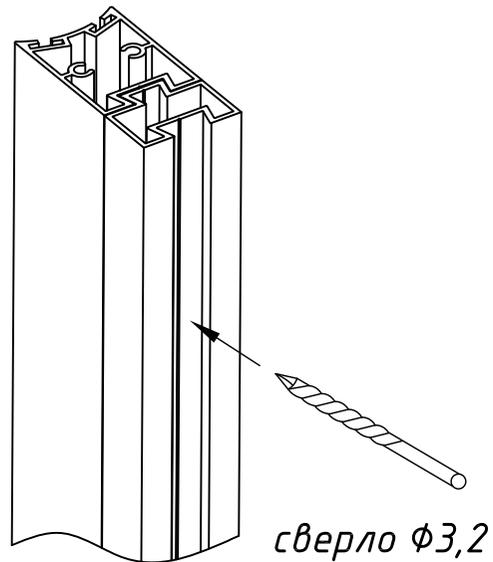

3

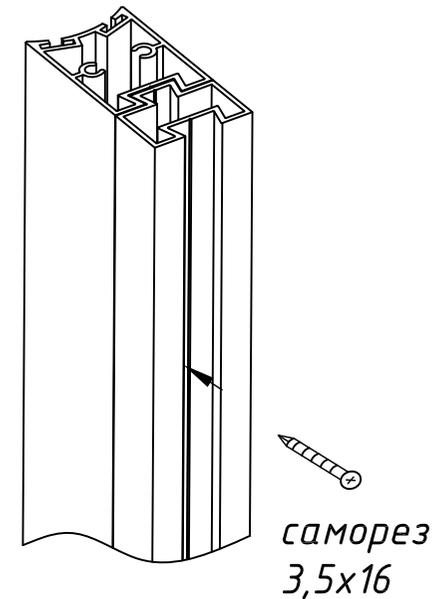

Доборный профиль

